

sensa



Android TV


Guía rápida de primeros pasos





Para un dispositivo nuevo


- Encender el dispositivo previamente conectado a internet por cable o wifi.
- Se iniciará esta pantalla, donde se descargará e instalará el nuevo release del firmware de Android TV.

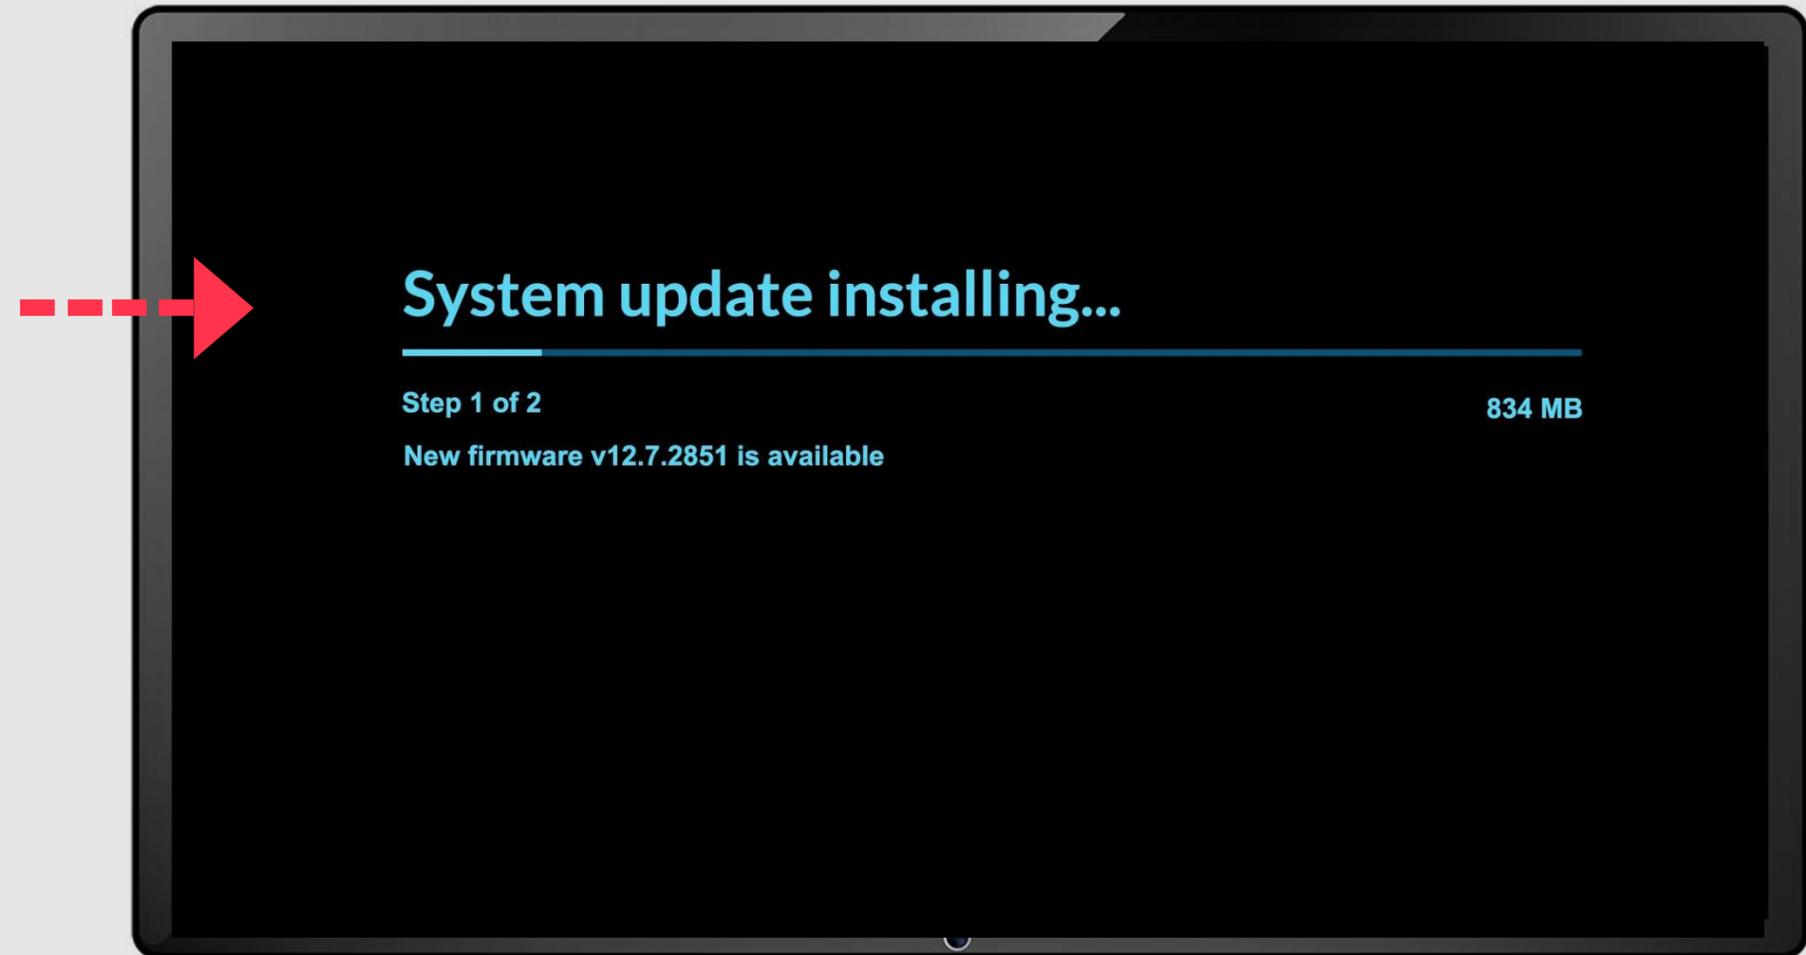

01




Selección de idioma

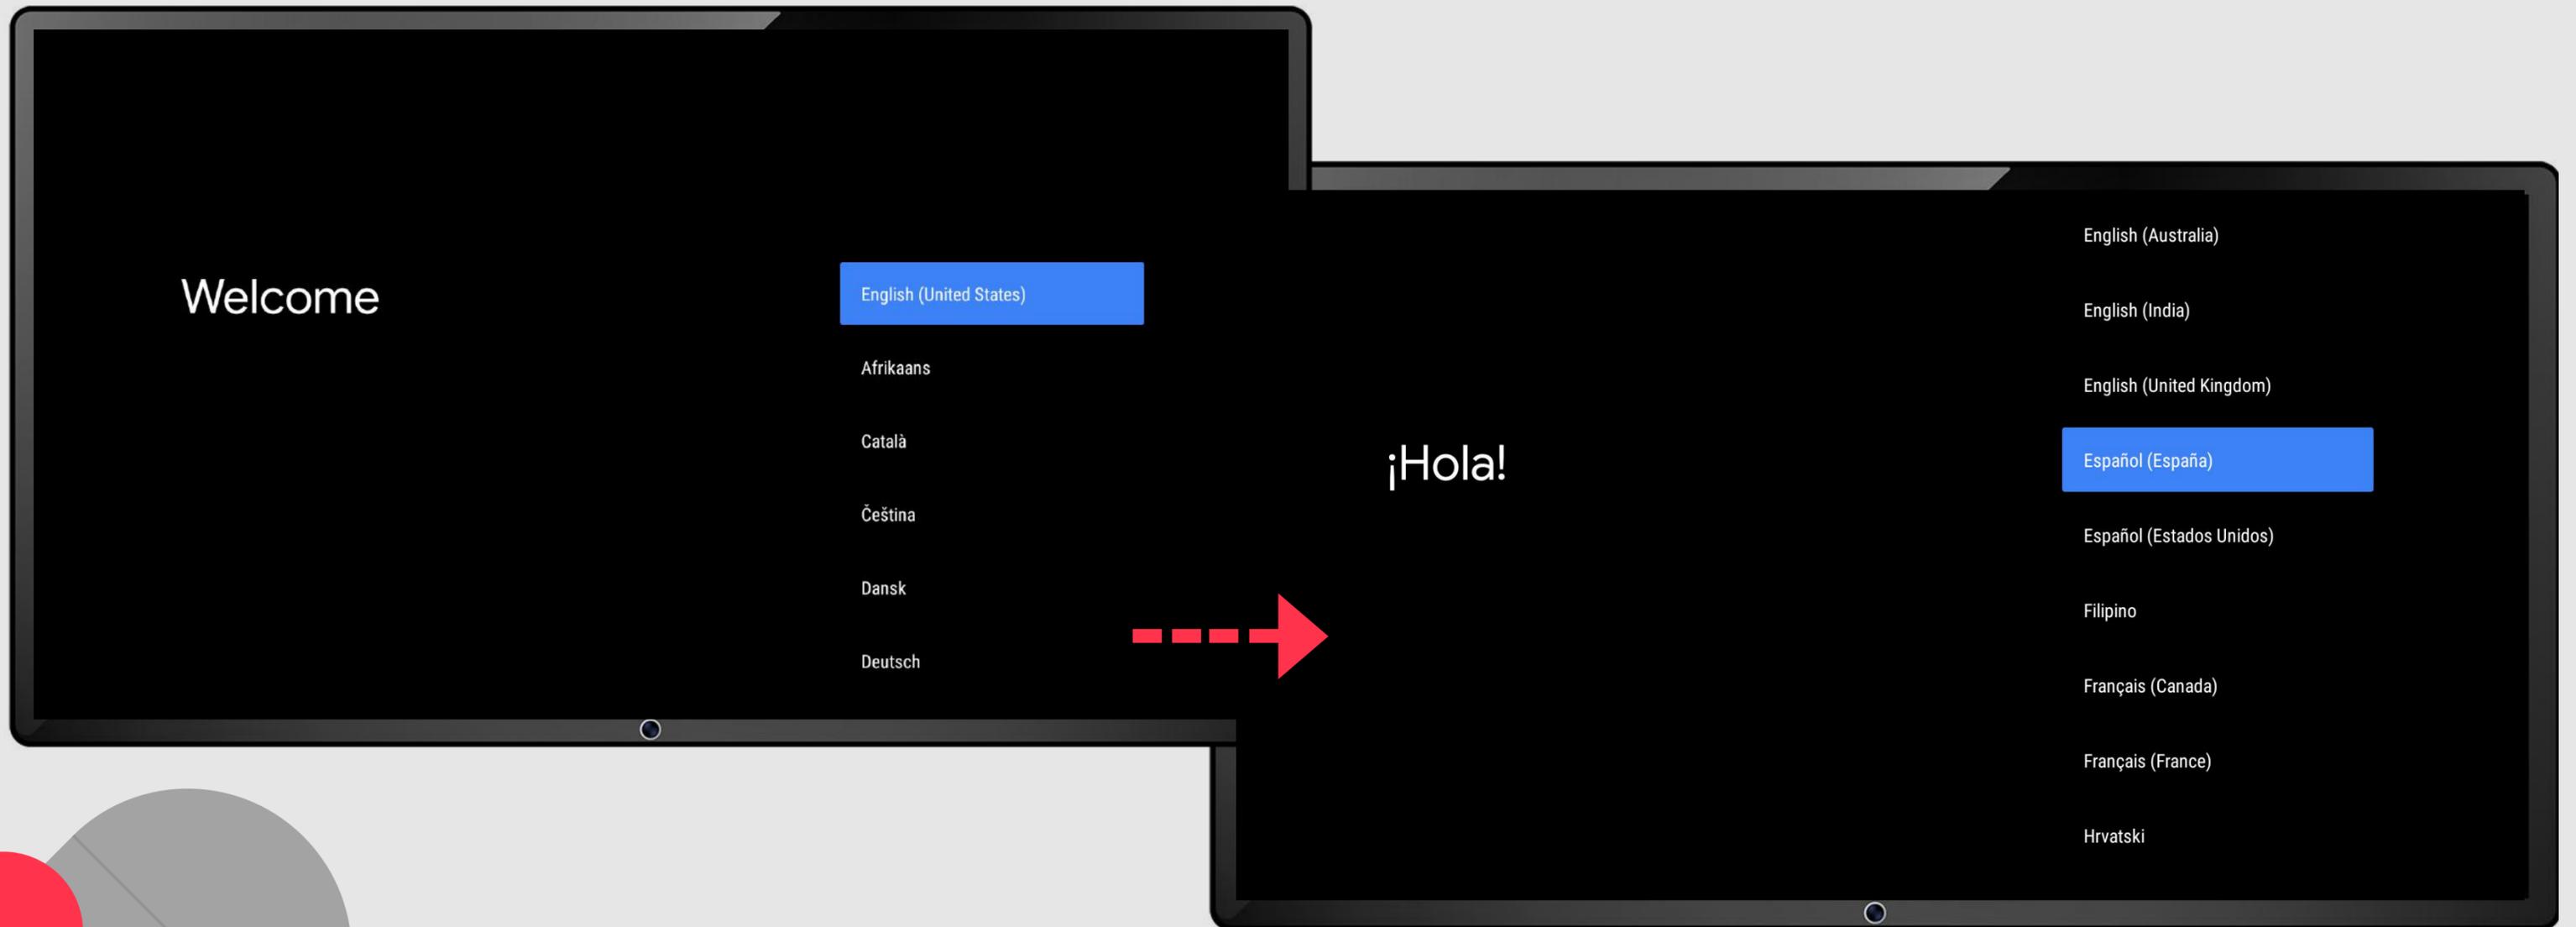

02


Conexión a internet

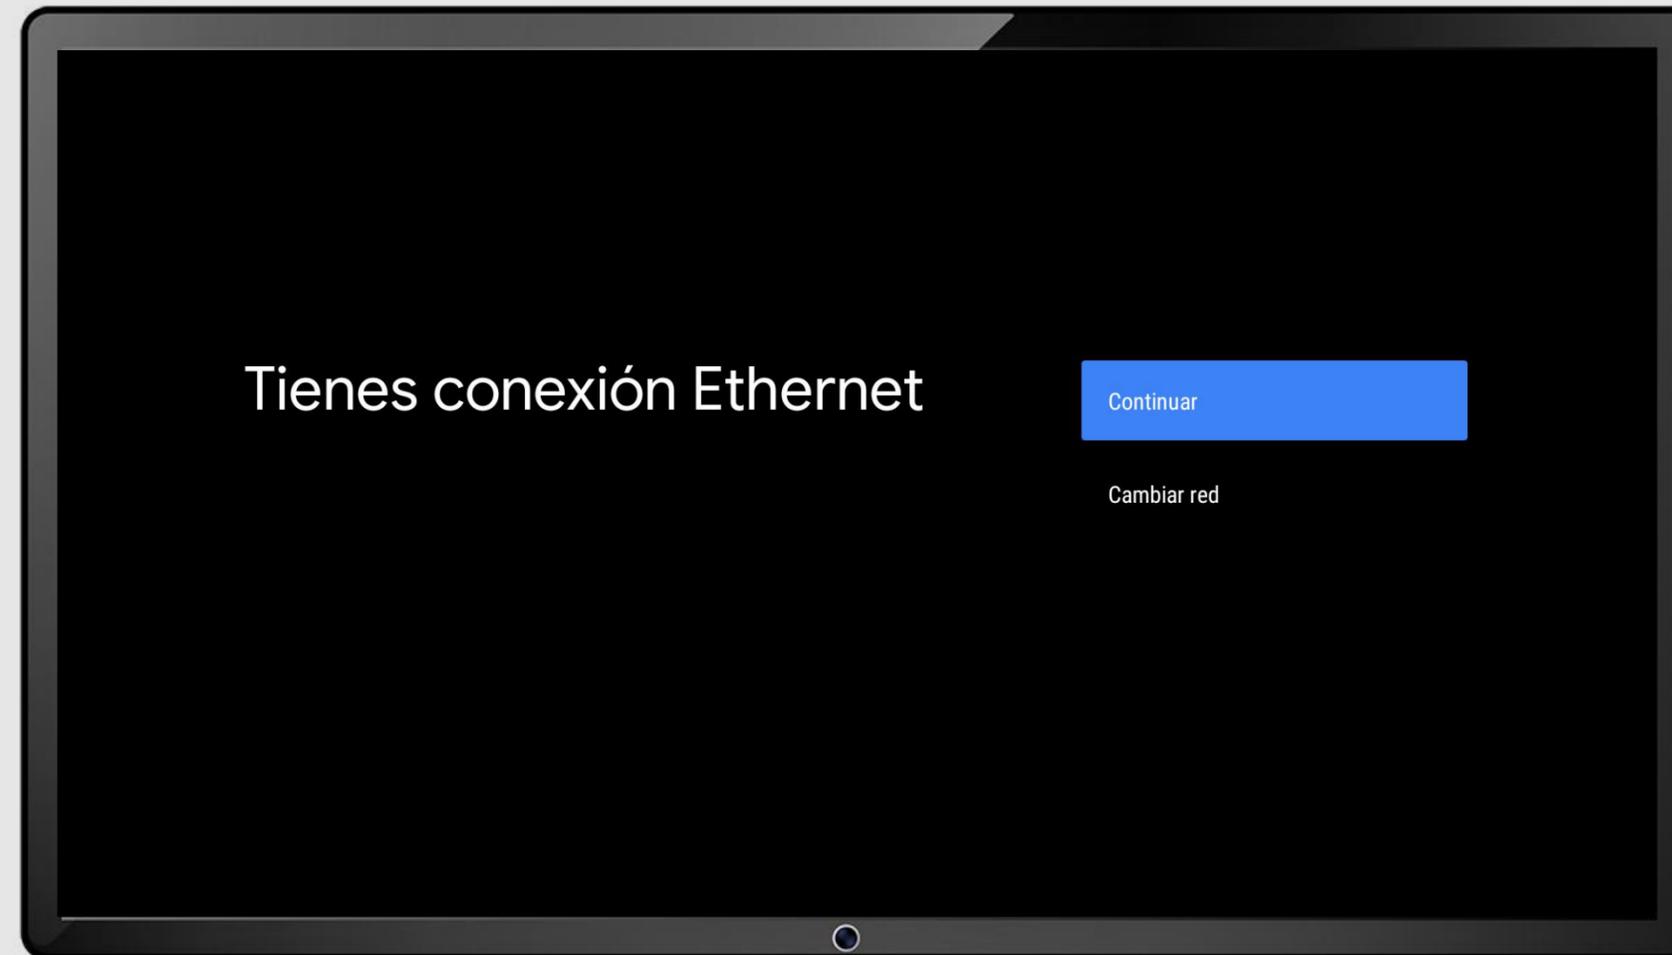

En el caso de preferir una conexión wi-fi deberá seleccionarla en Configuración - Red




Iniciar sesión

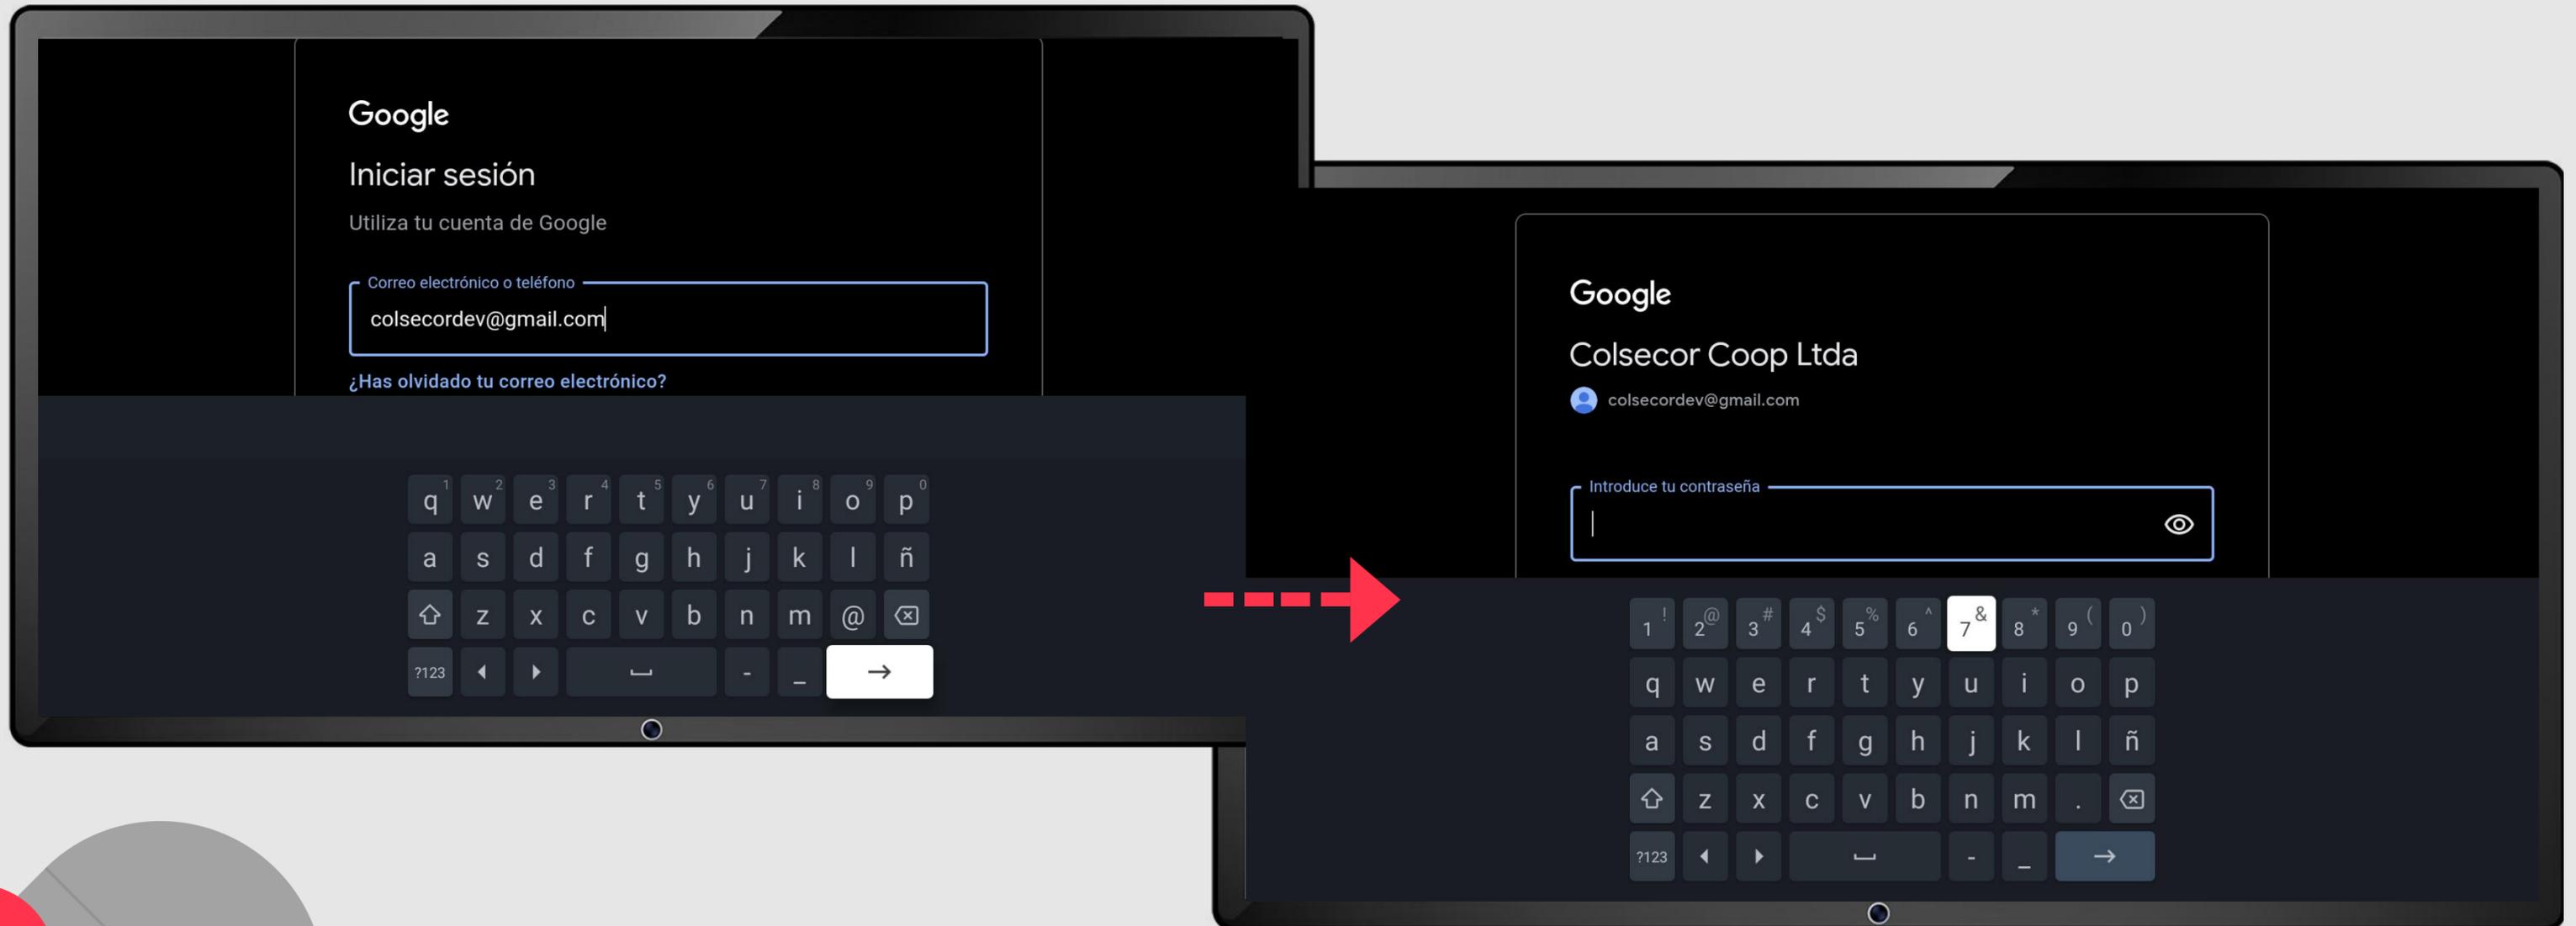

Inicie sesión con una cuenta de Google / Gmail




Términos del servicio

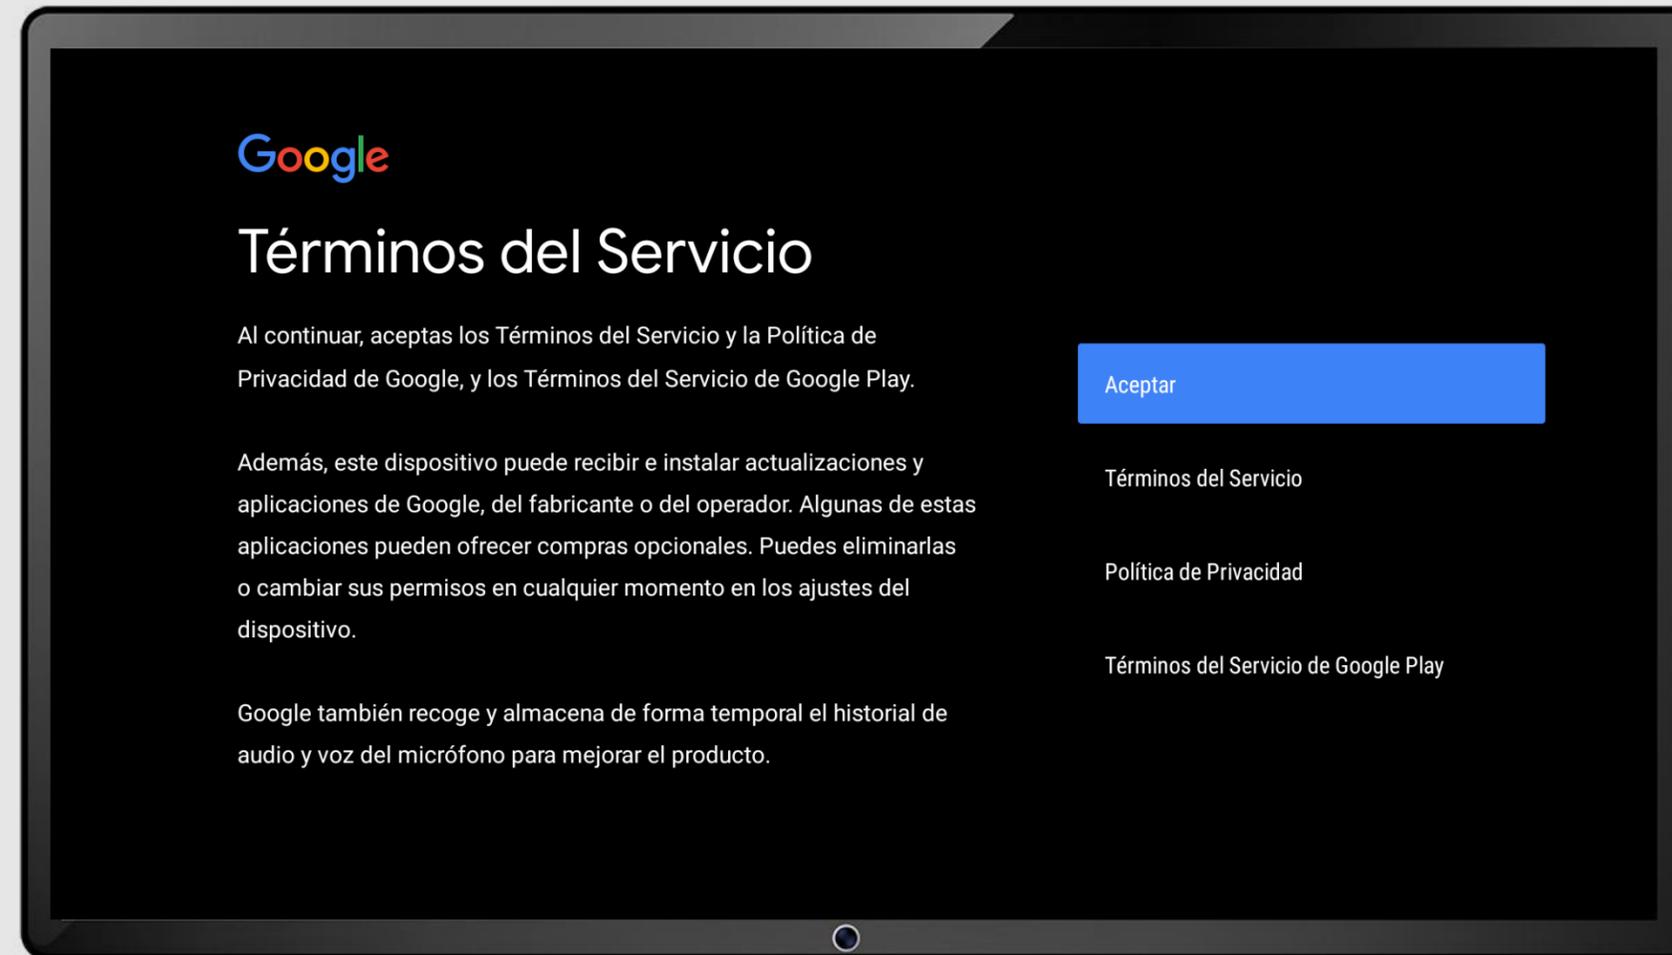

05




Ubicación

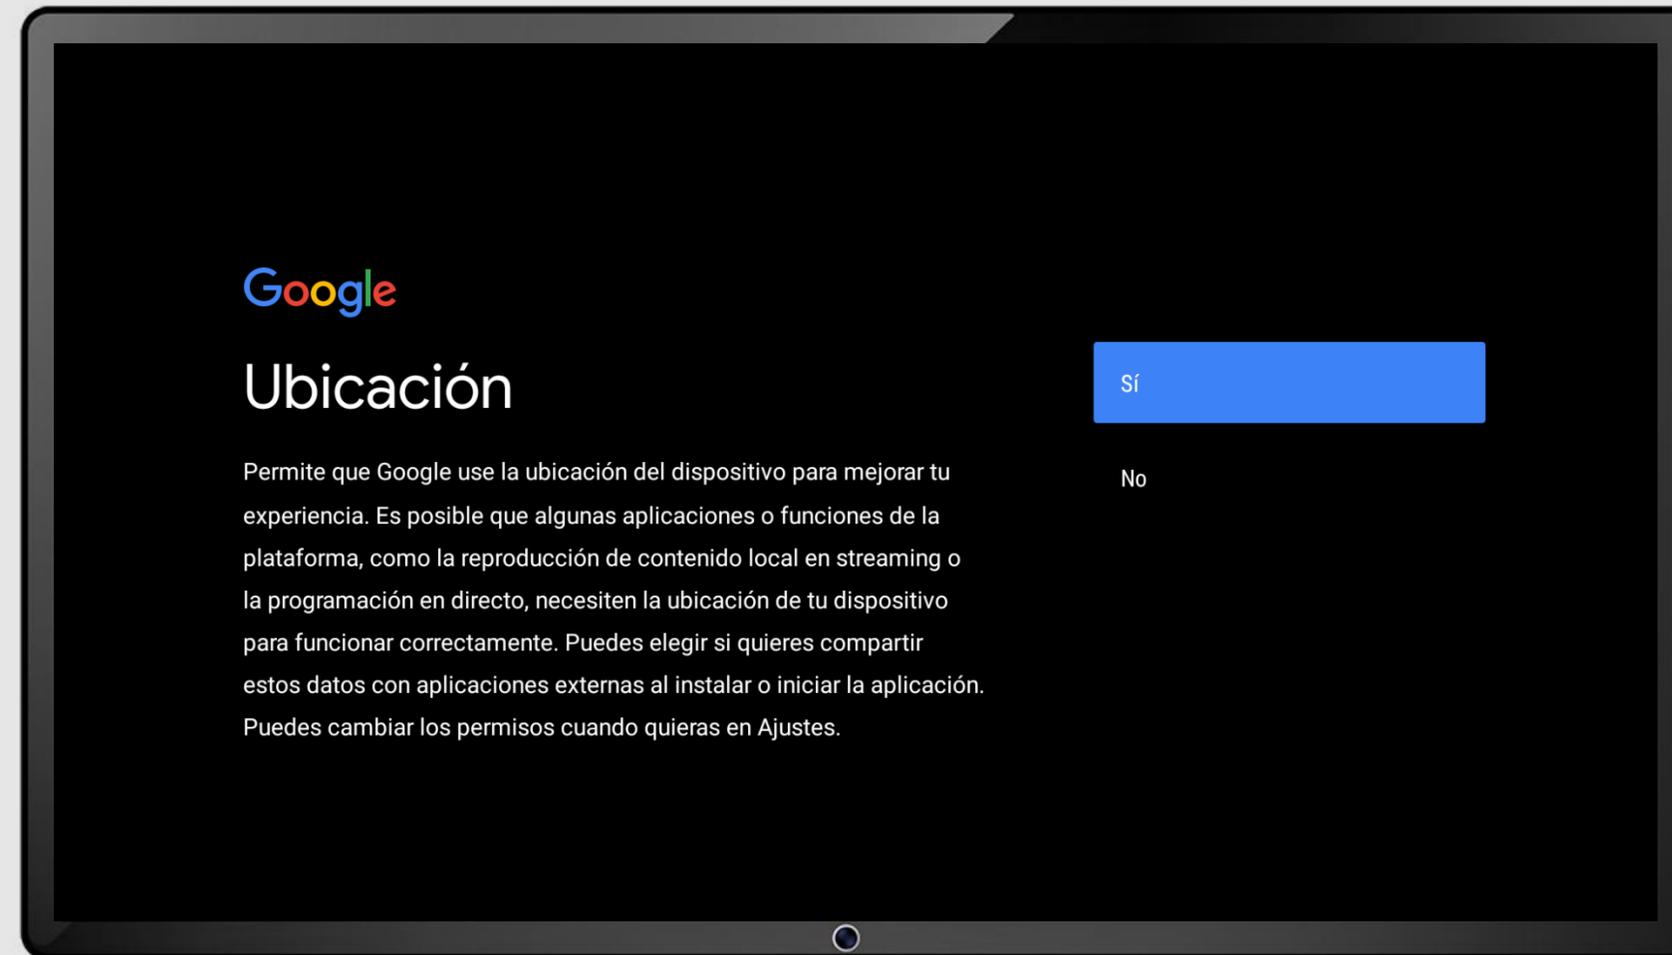

06


Ayuda a mejorar Android

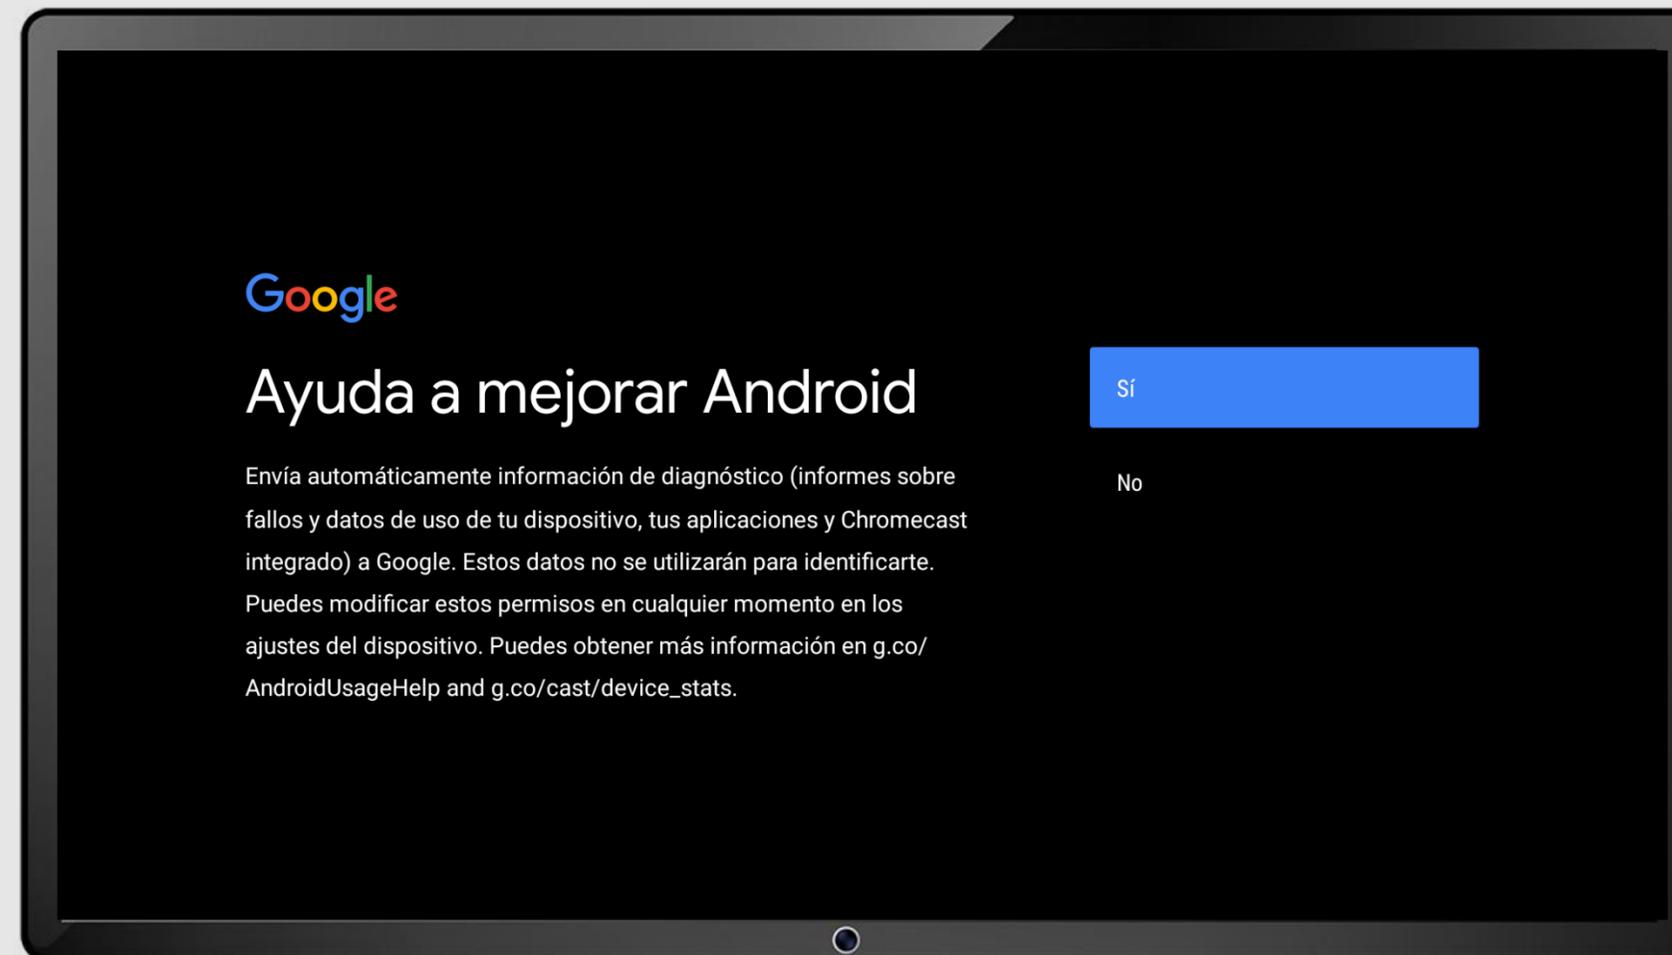

07




Algunos detalles

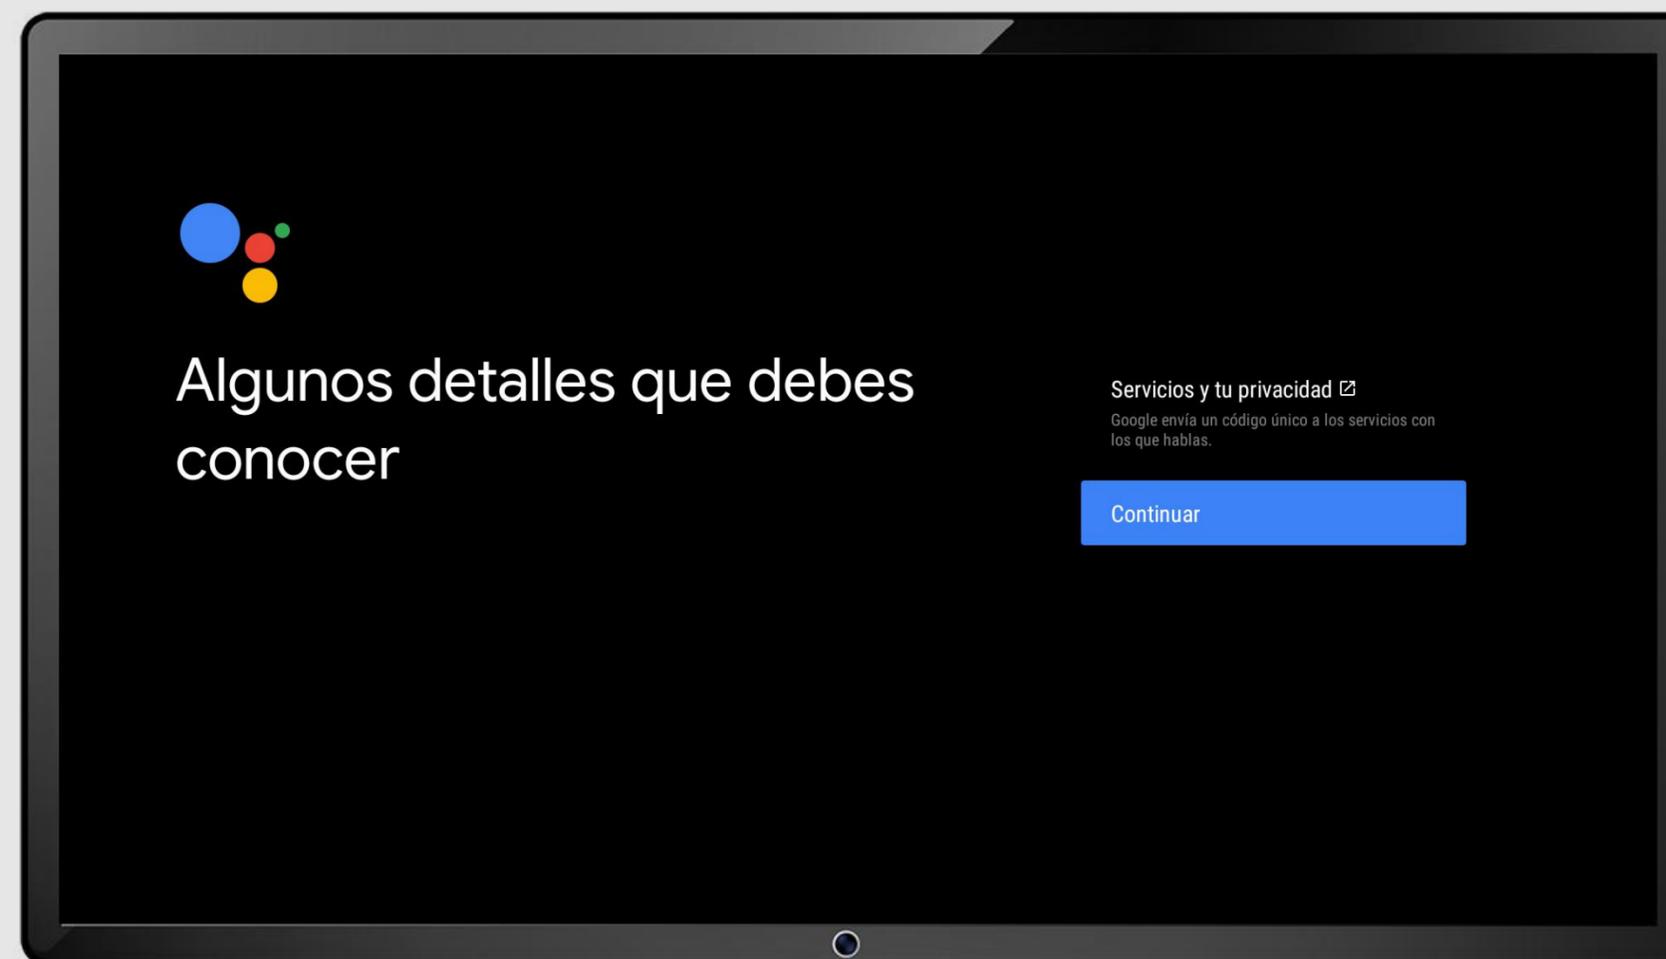

08




Resultados personales

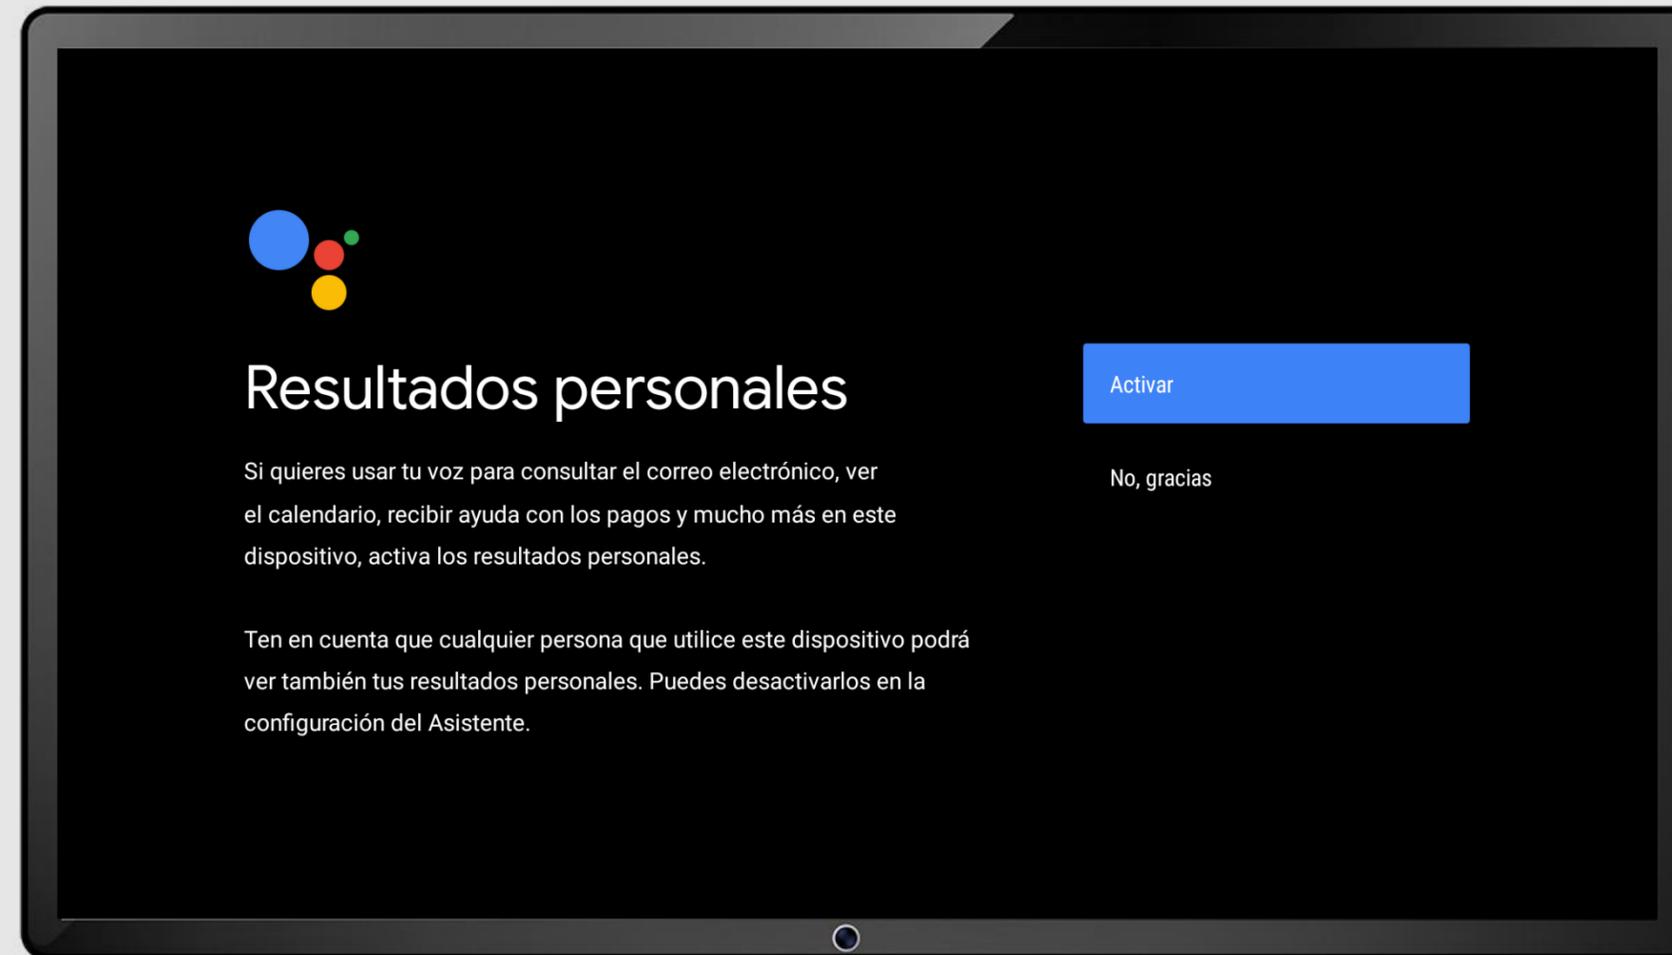

Estos pasos son una elección personal


09

Asistente de Google

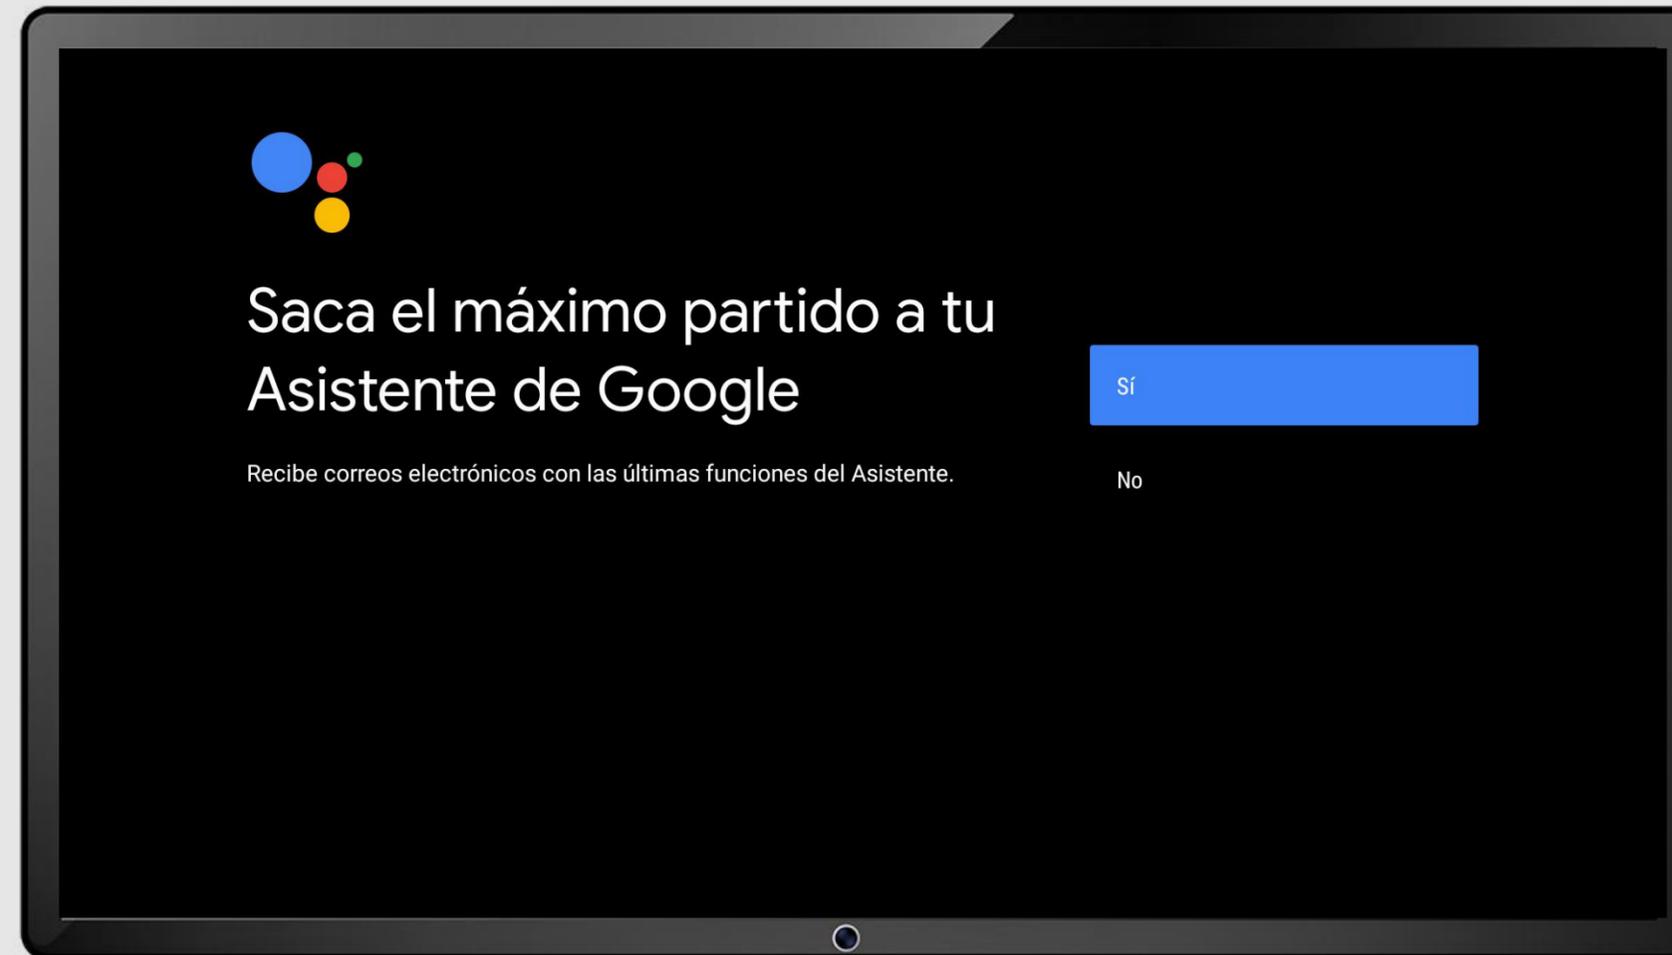

Estos pasos son una elección personal

Otras apps

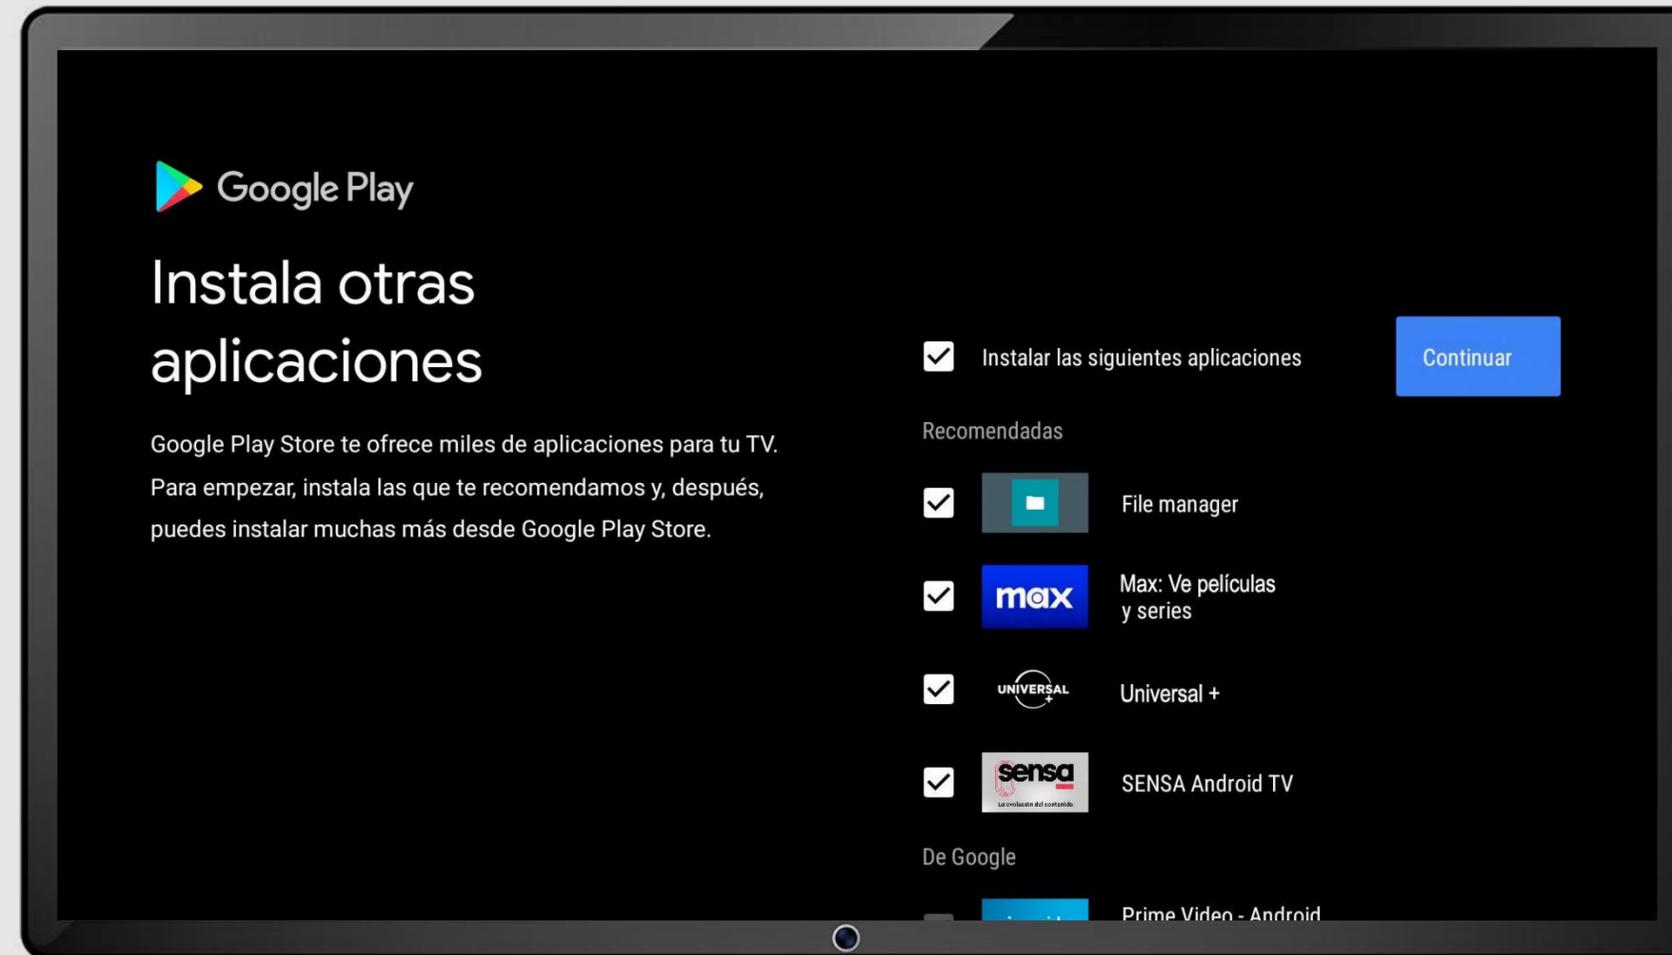


Se le sugerirán aplicaciones. Además de  puede instalar otras, de acuerdo a su interés y disponibilidad.



Funciones de tu Android TV



Funciones de tu Android TV

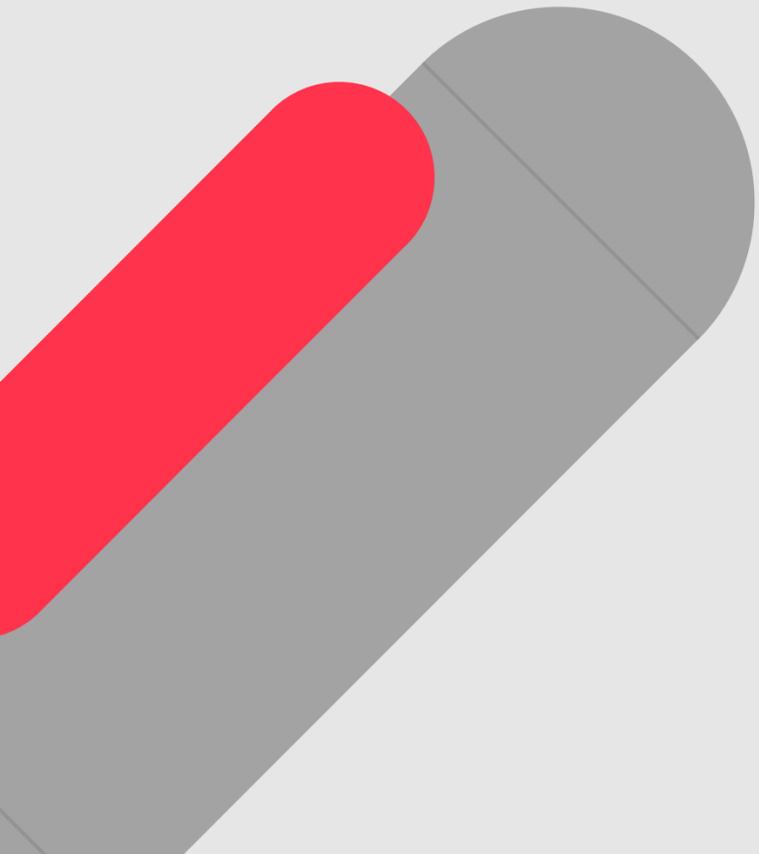

Funciones de tu Android TV




Instalación de aplicaciones



Si no ha instalado  en el paso anterior deberá ir a Aplicaciones




Instalación de aplicaciones

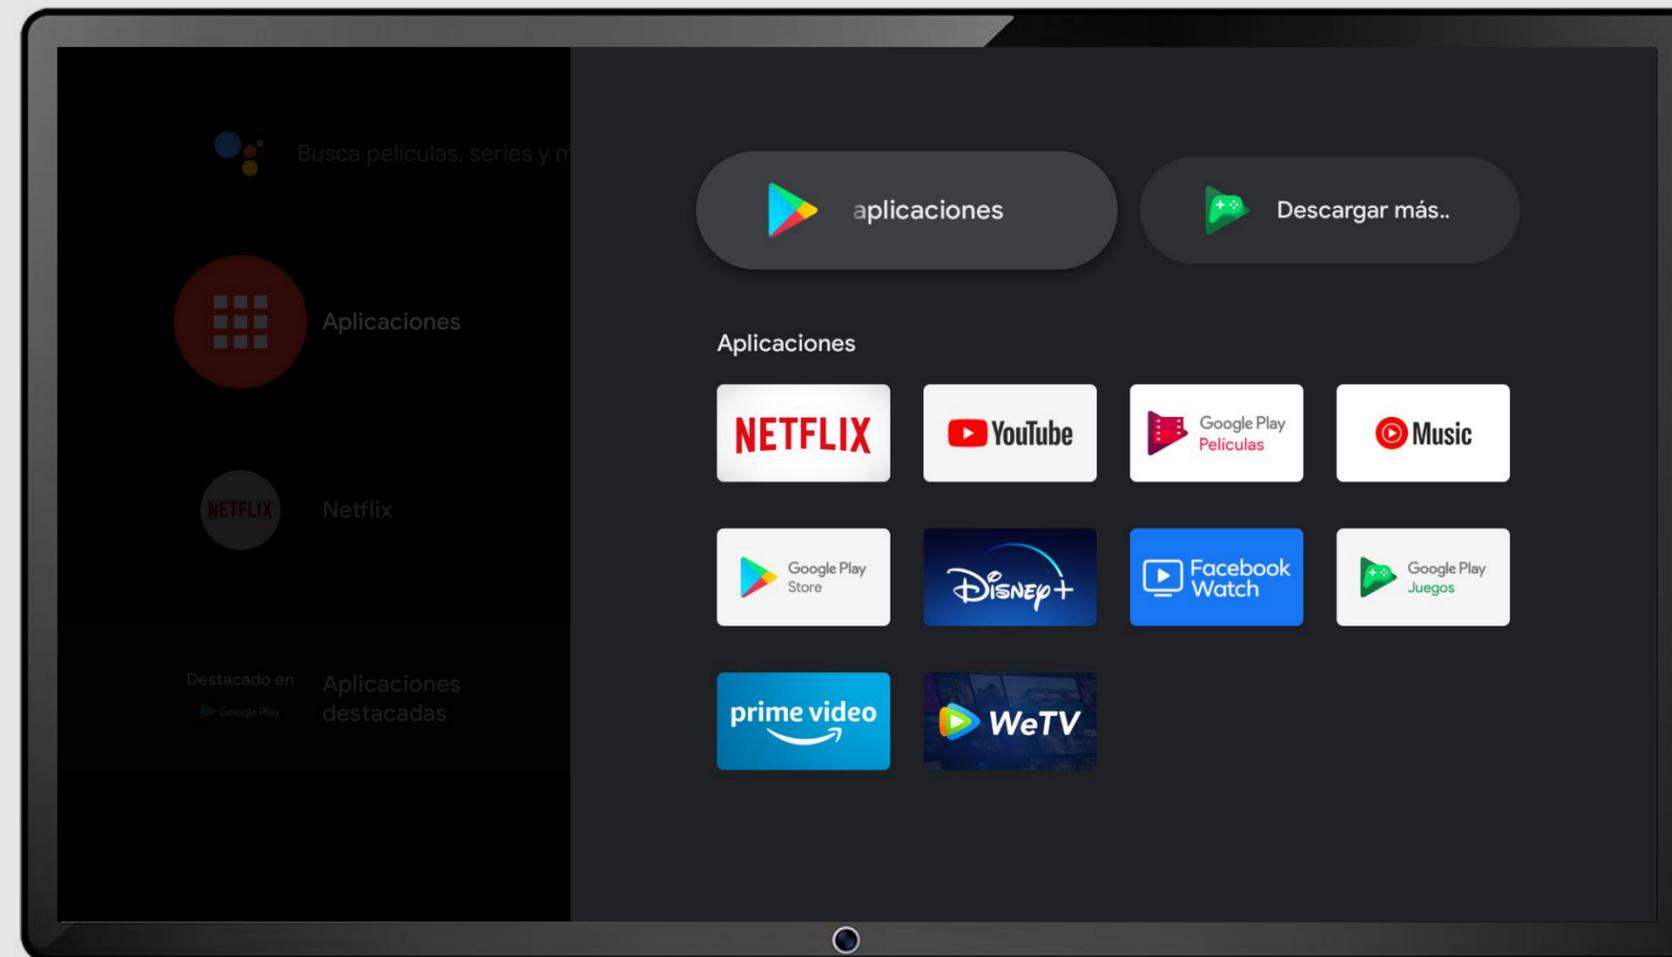

Acceder al Play Store



Instalación de aplicaciones

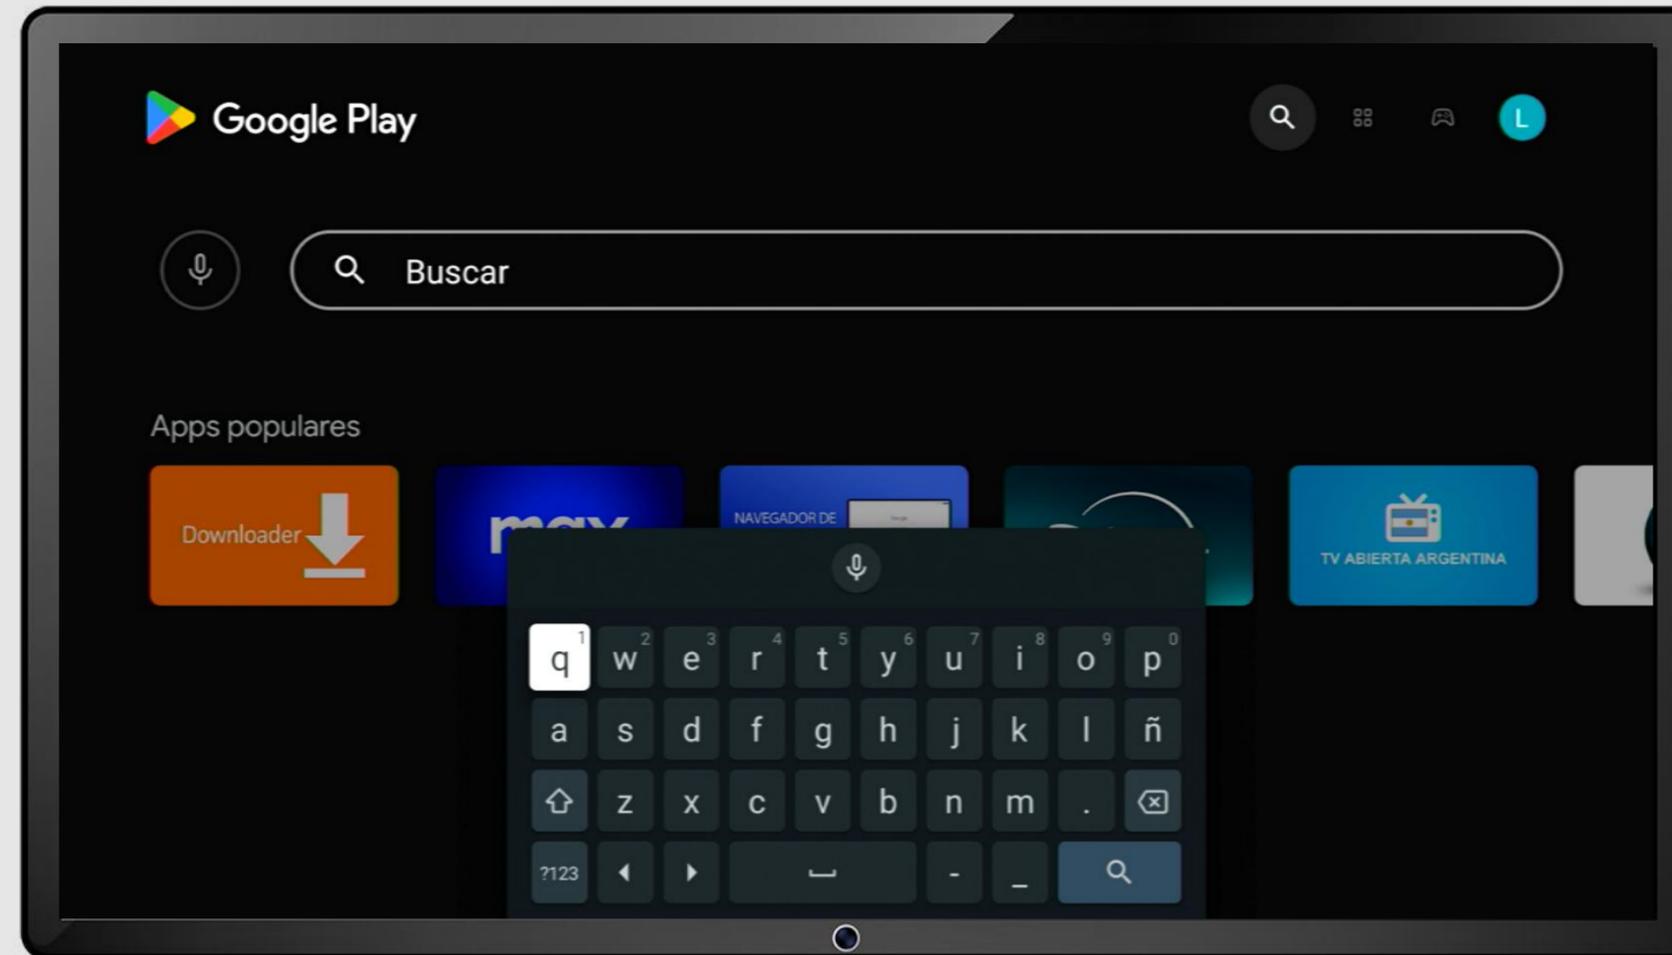


Realizar una búsqueda

17




Instalación de

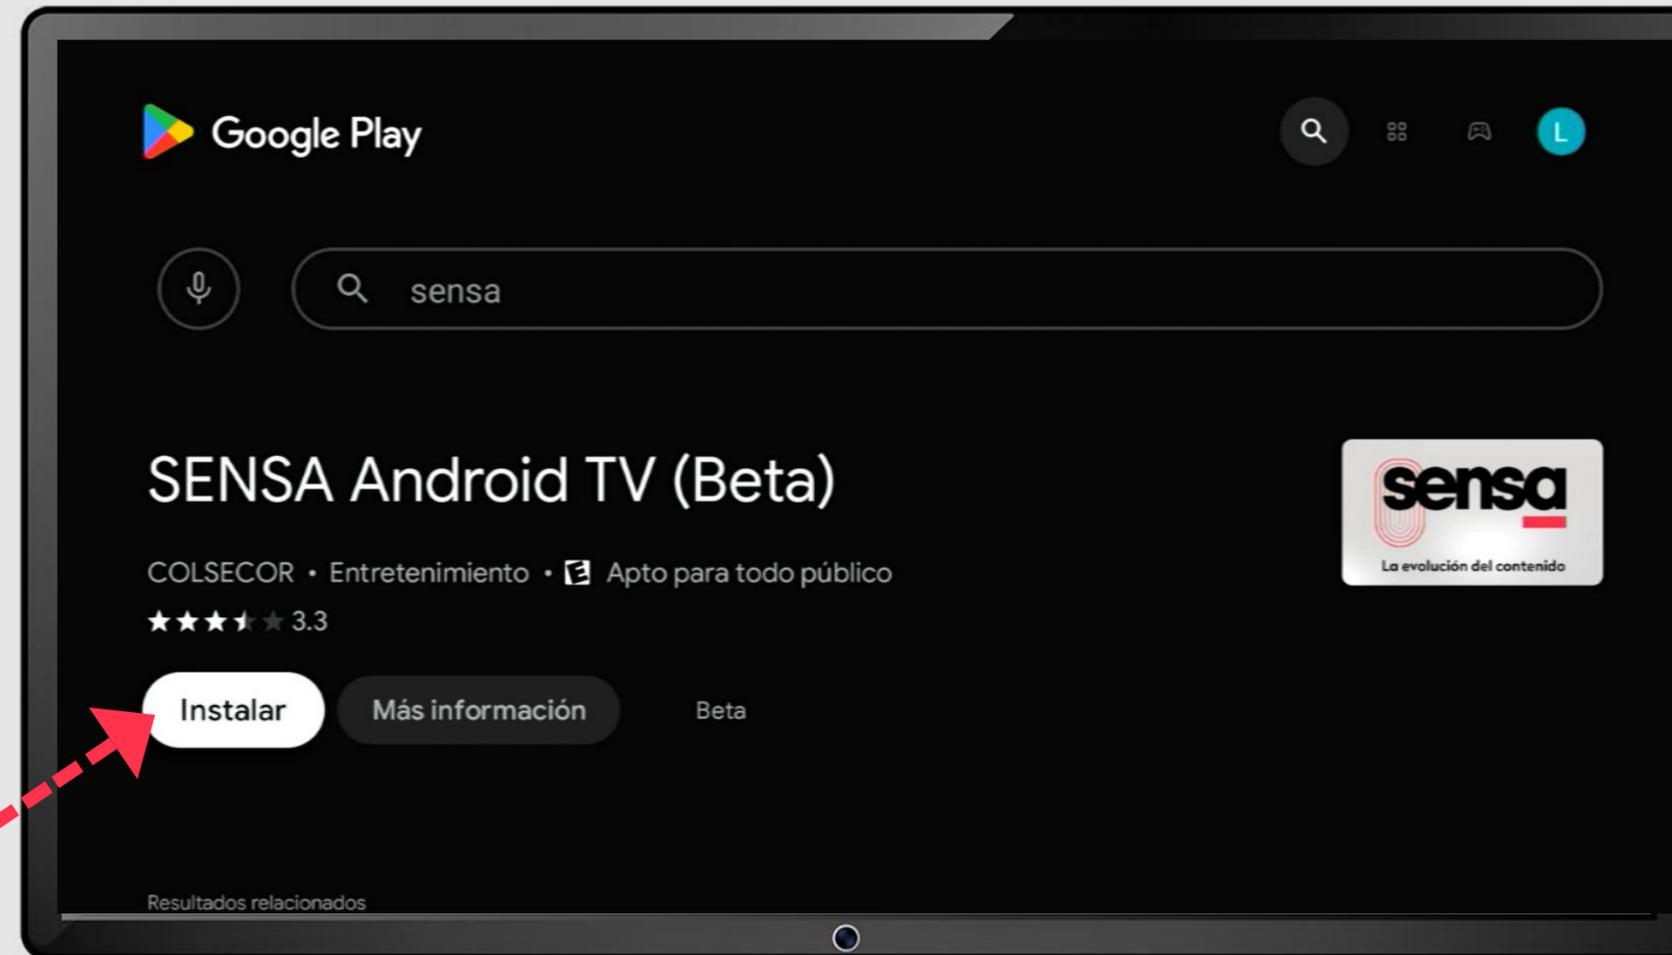

Escriba o diga  Una vez encontrada, presione Instalar.


18

Instalación de **sensa**

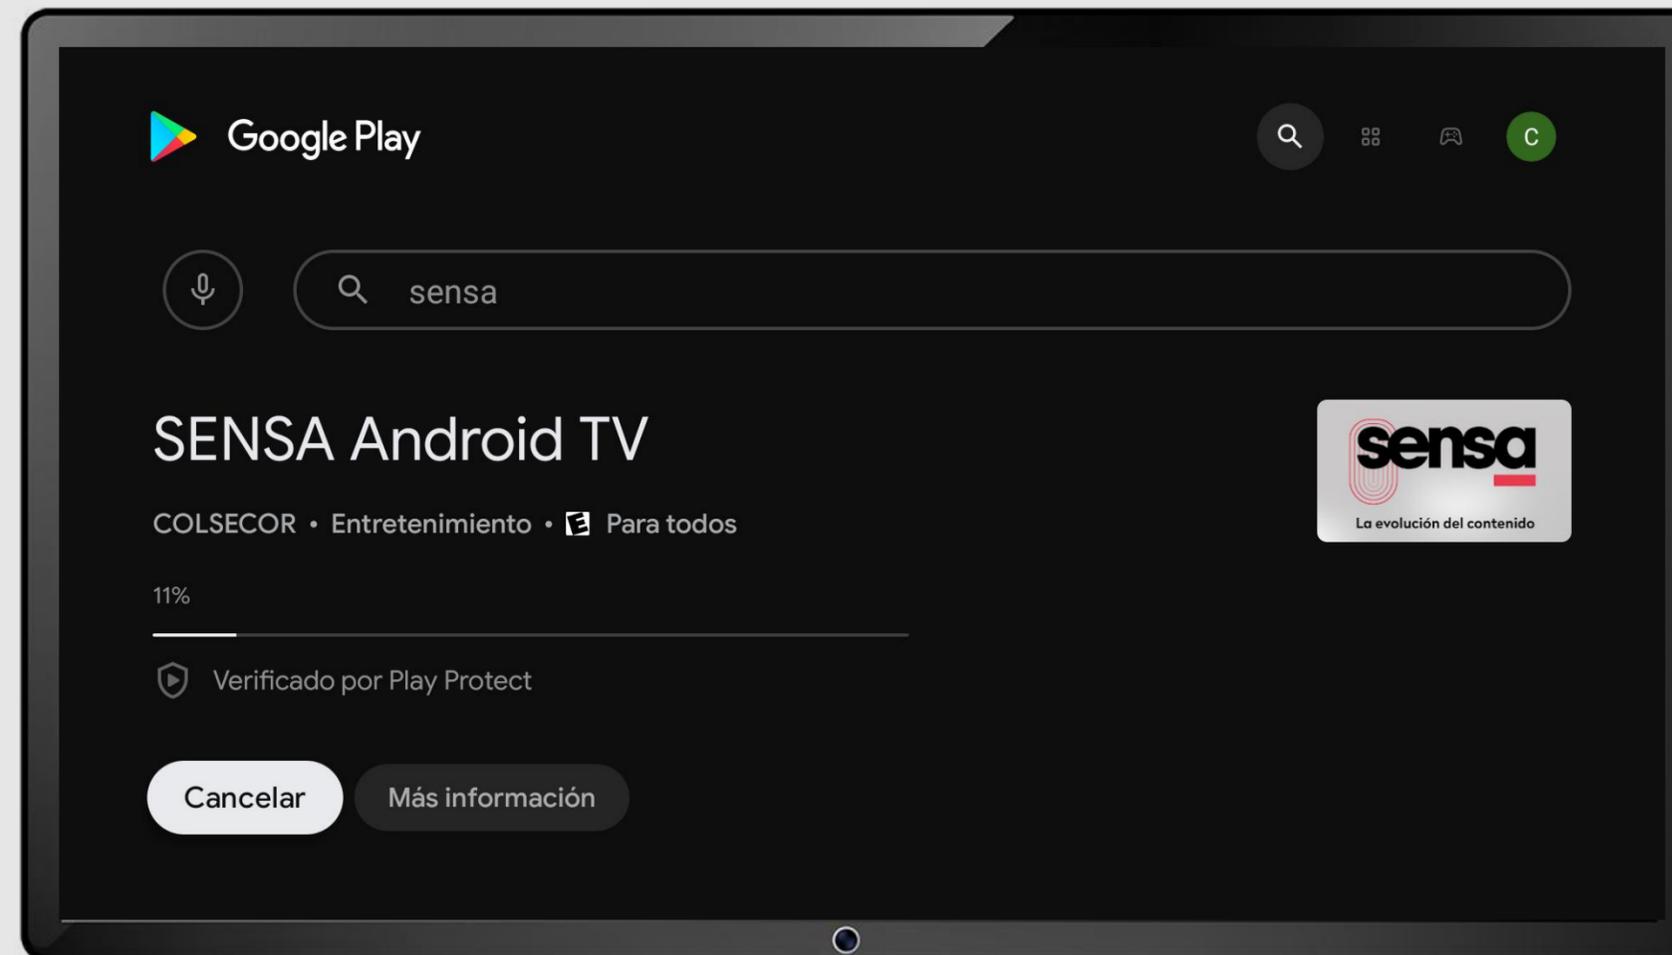

19

Instalación de **sensa**

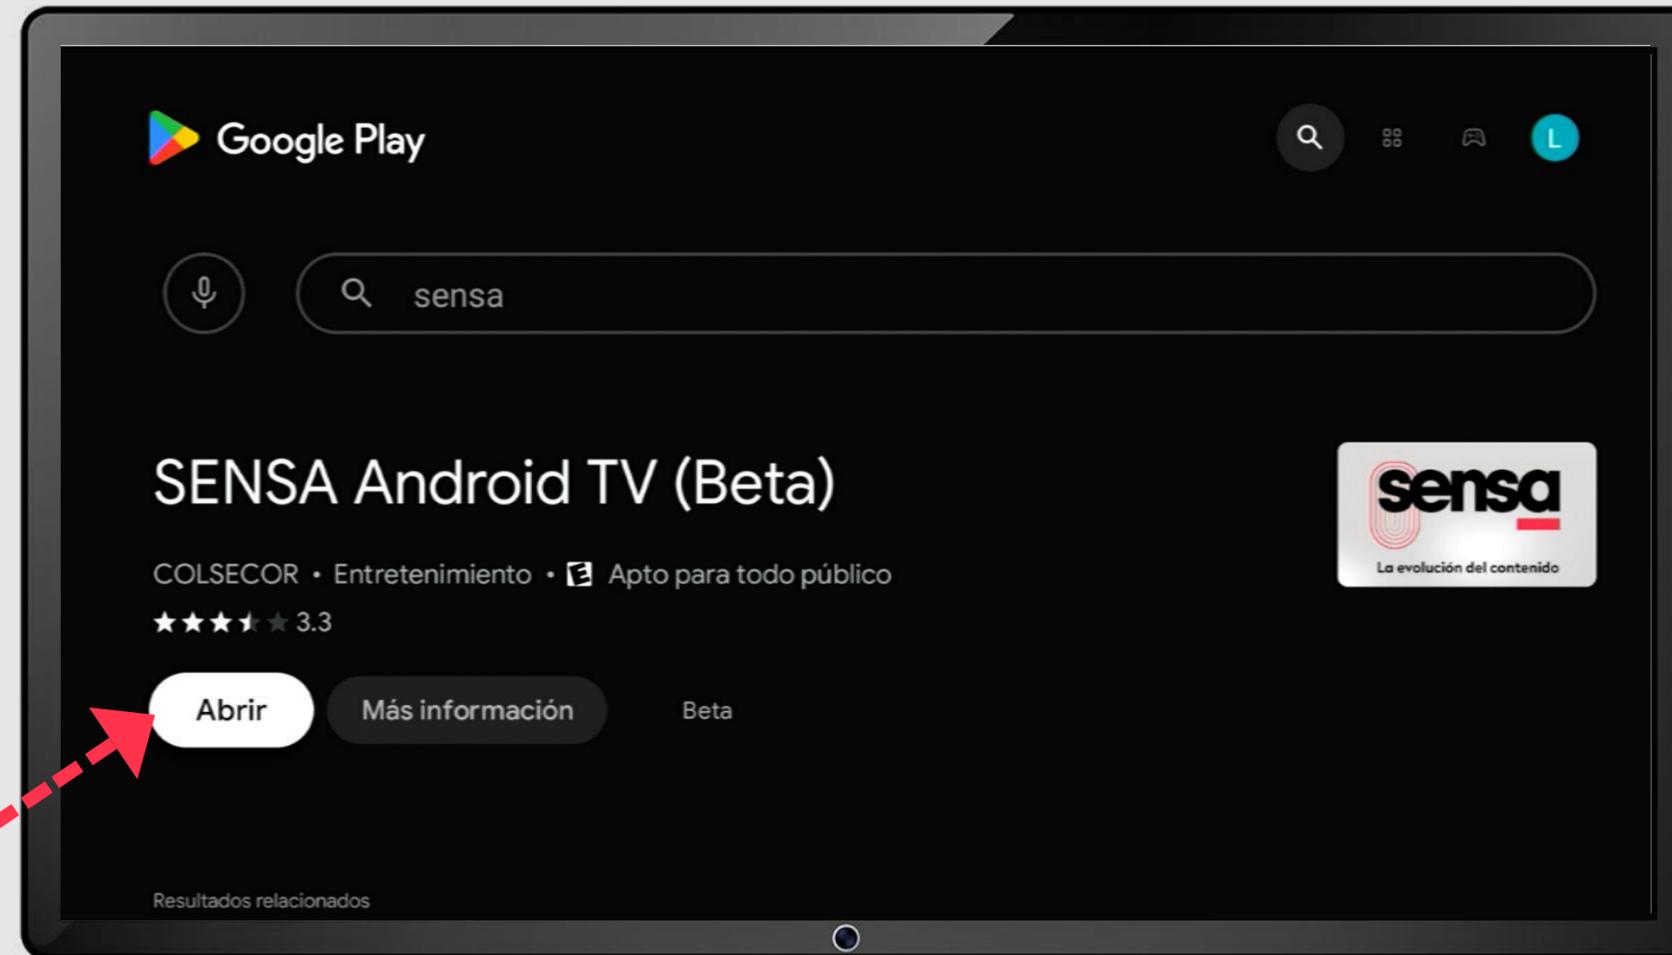


Una vez instalada **sensa**, podrá presionar en Abrir.

20




Instalación de **sensa**

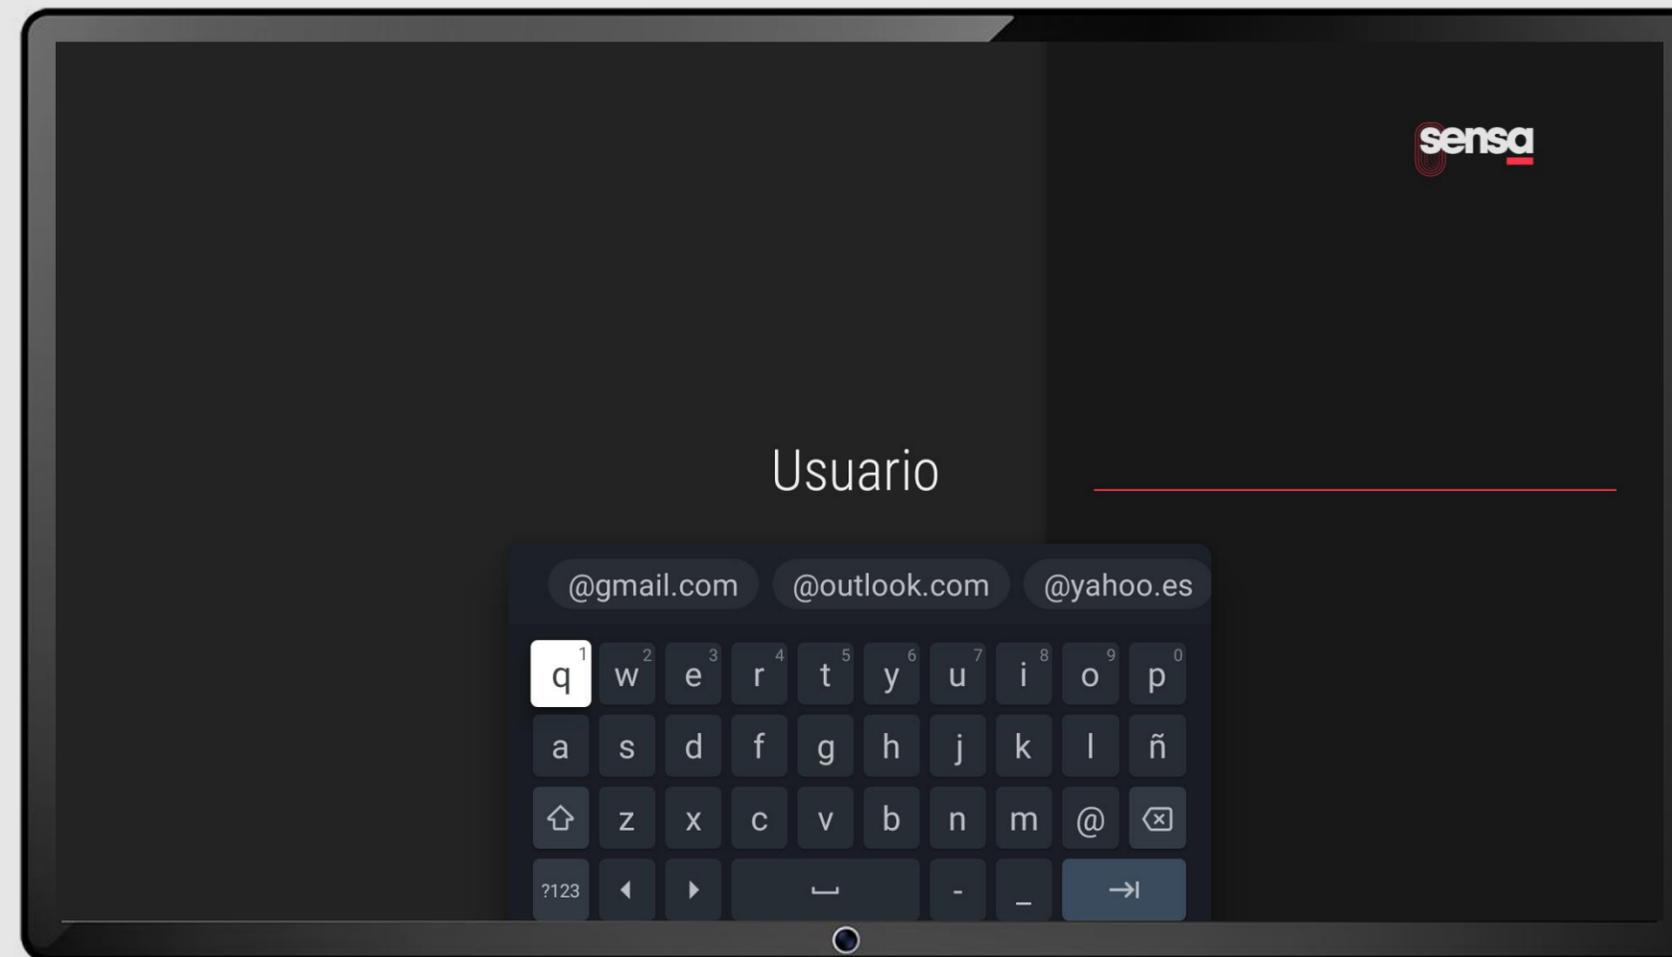

Ya puede loguearse con el usuario y contraseña provisto por su proveedor en su localidad.

Pantalla principal

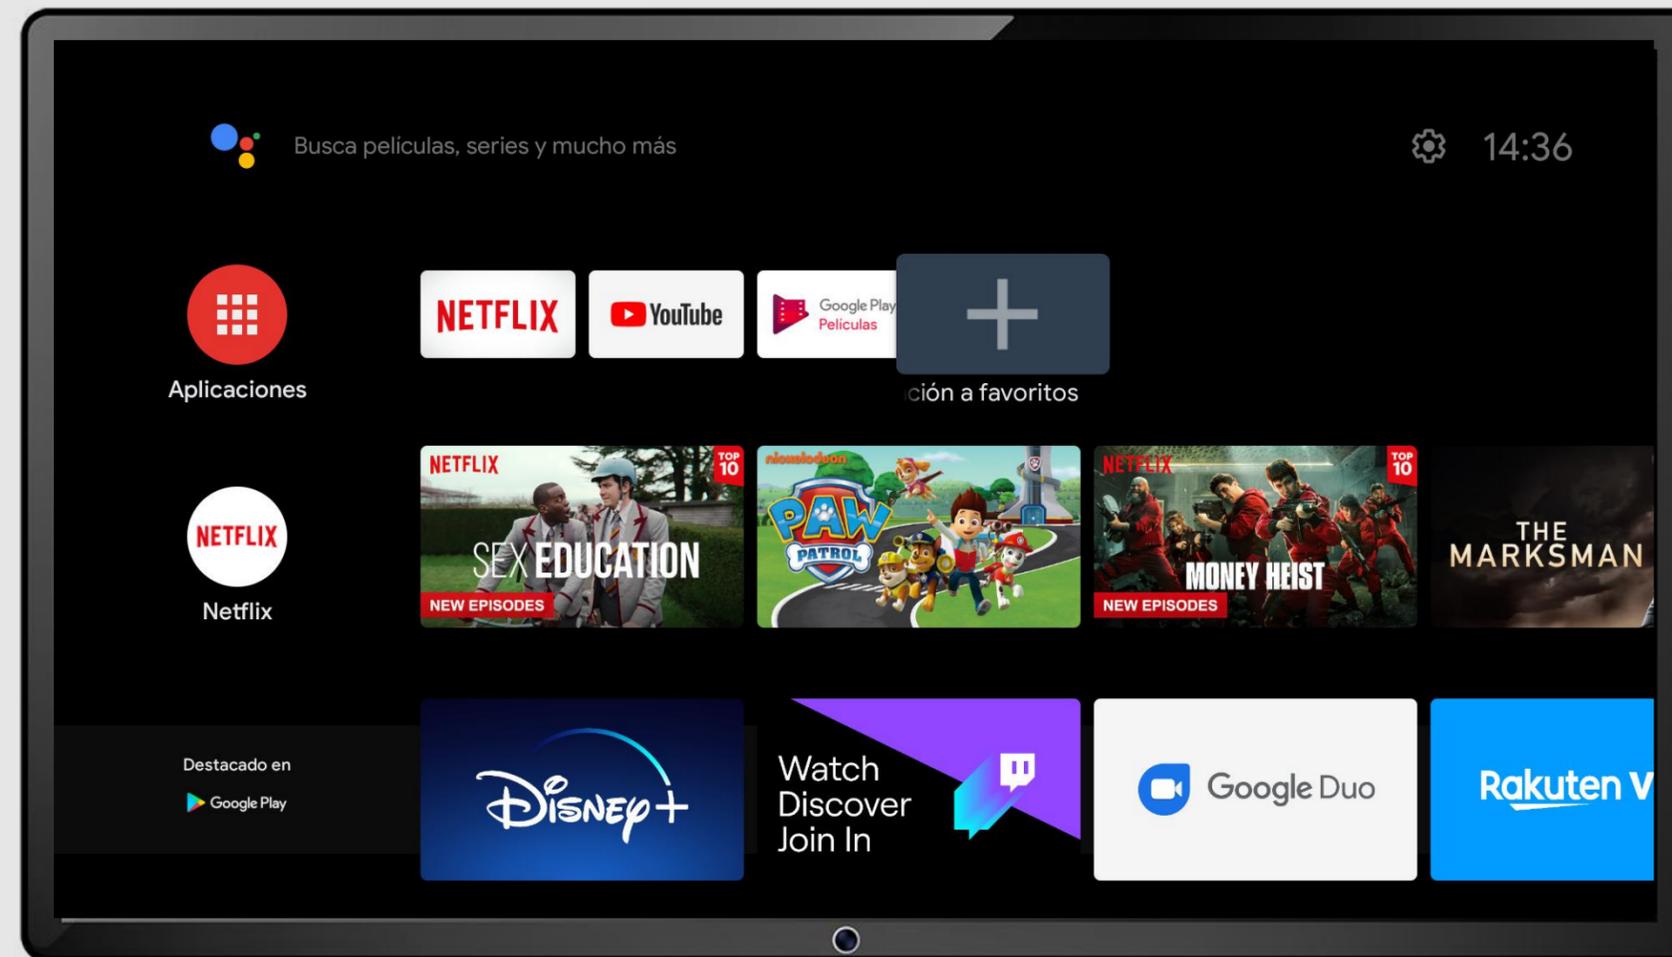


Para agregar  a la pantalla principal vaya al + Agregar app a favoritos.

22




Pantalla principal

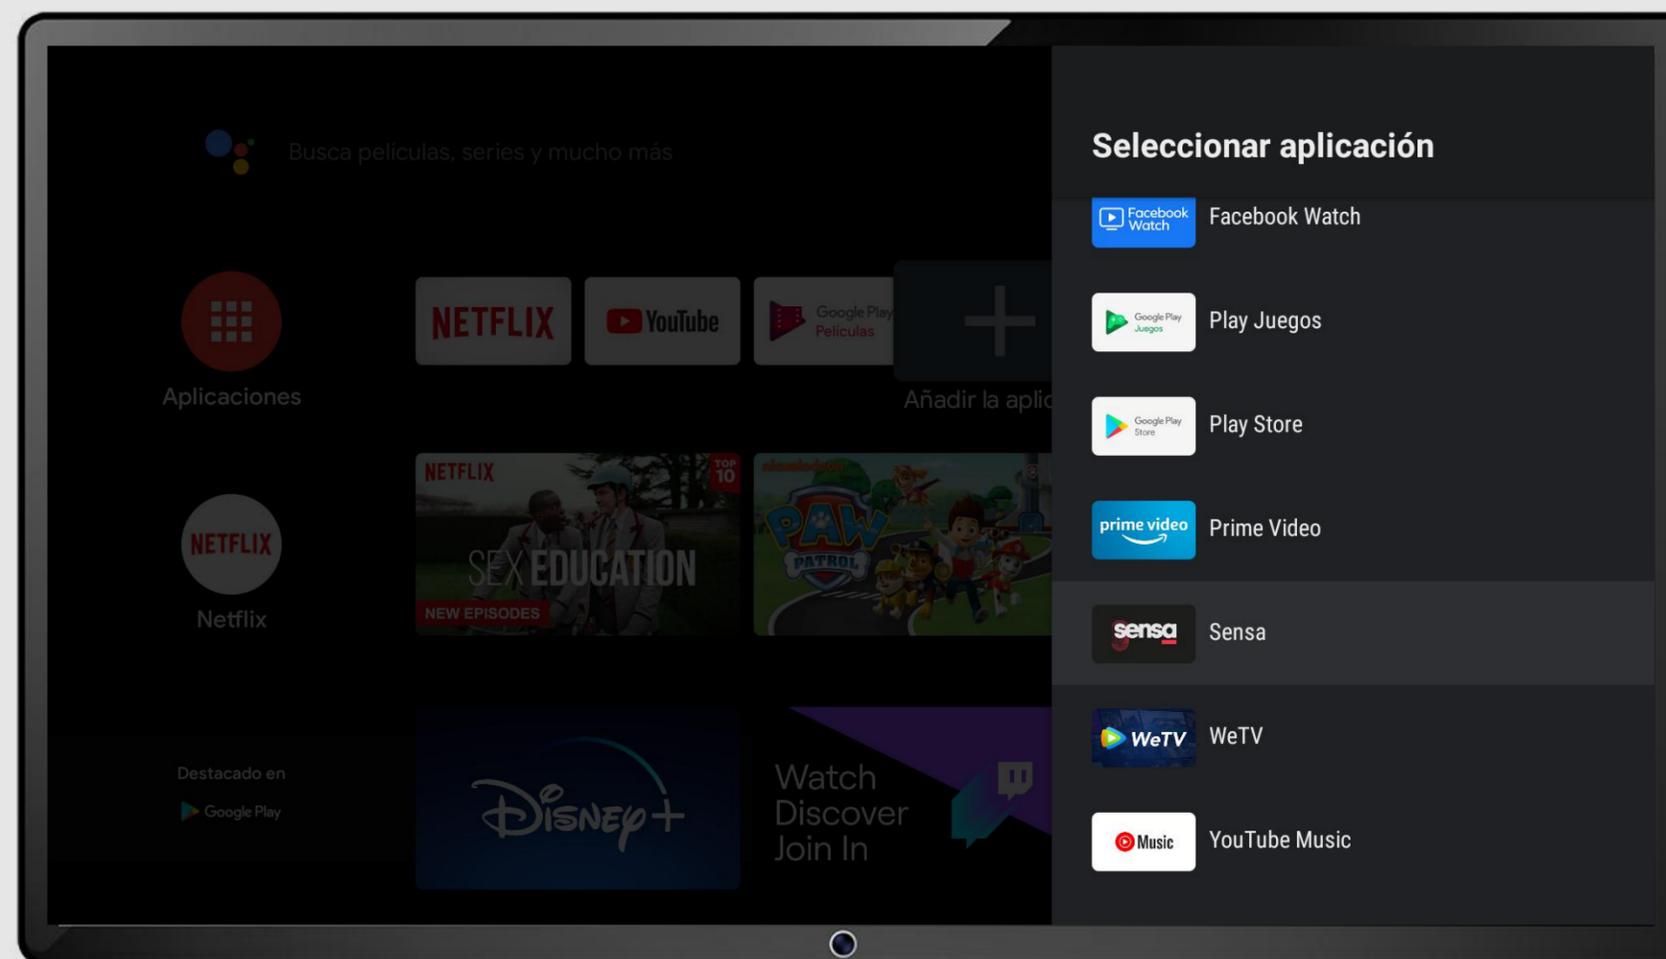


Selecione 

Pantalla principal

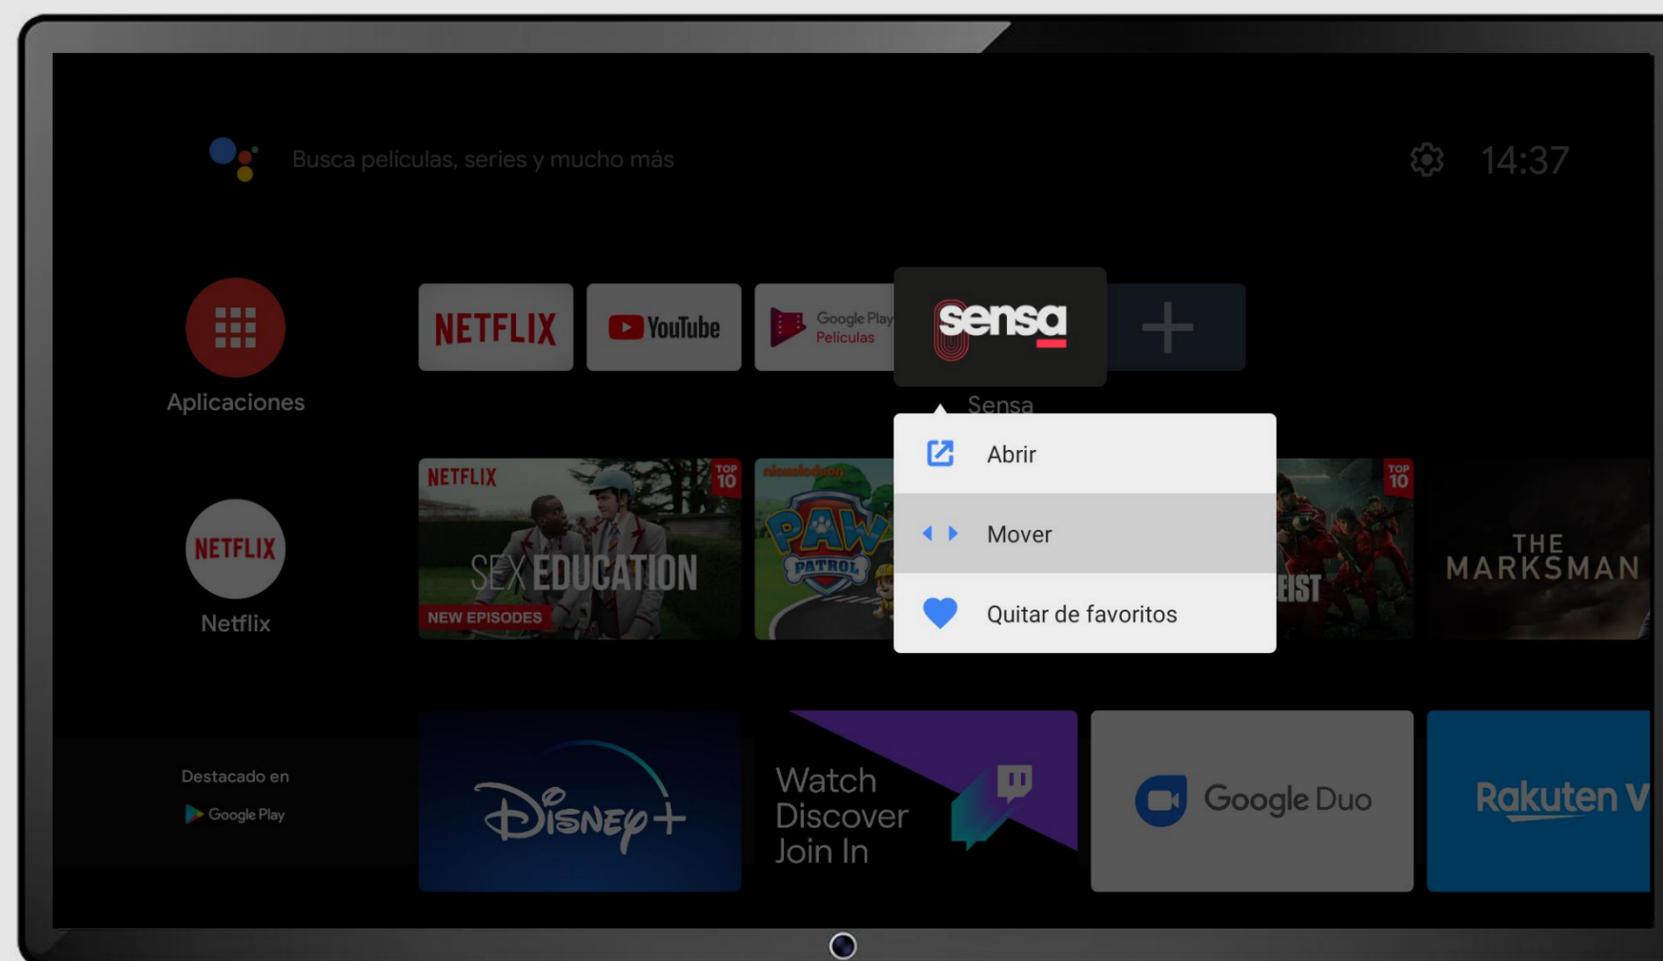


Seleccione la app para acceder a la opción de moverla a otra posición.

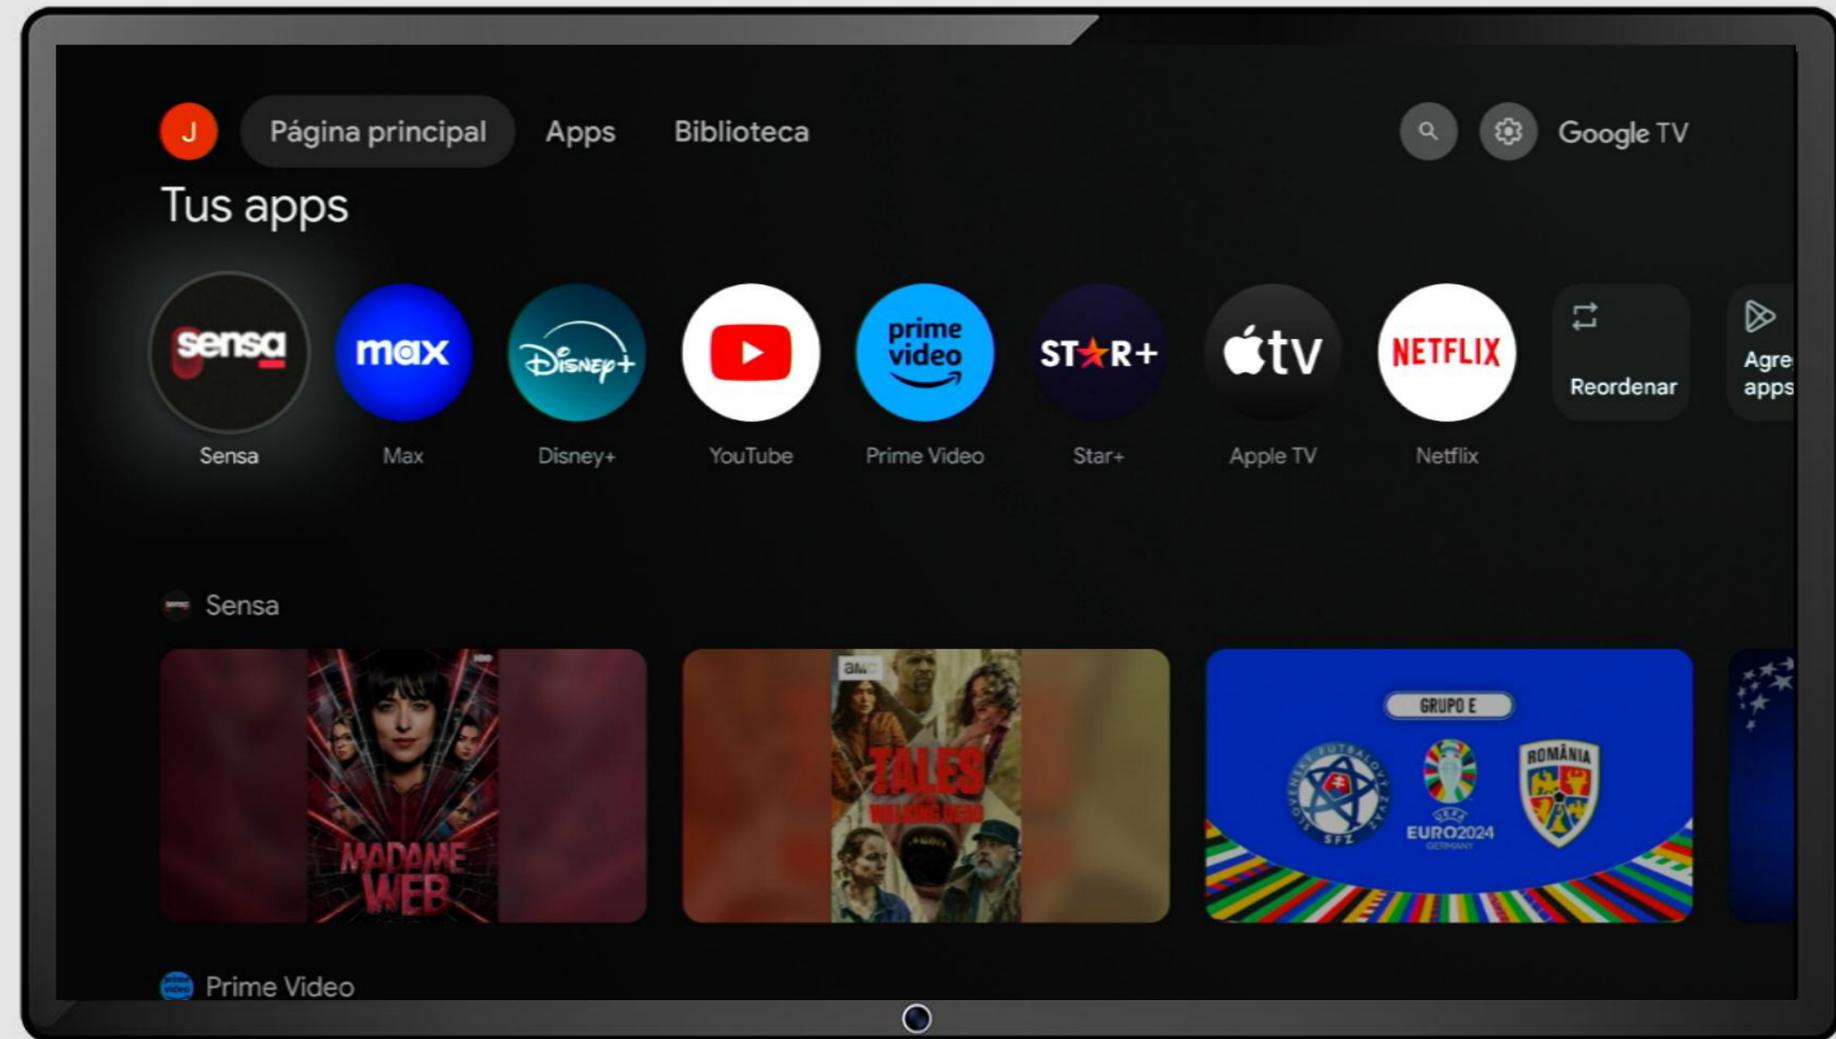

Comience a disfrutar de 




Mantenga su dispositivo siempre actualizado

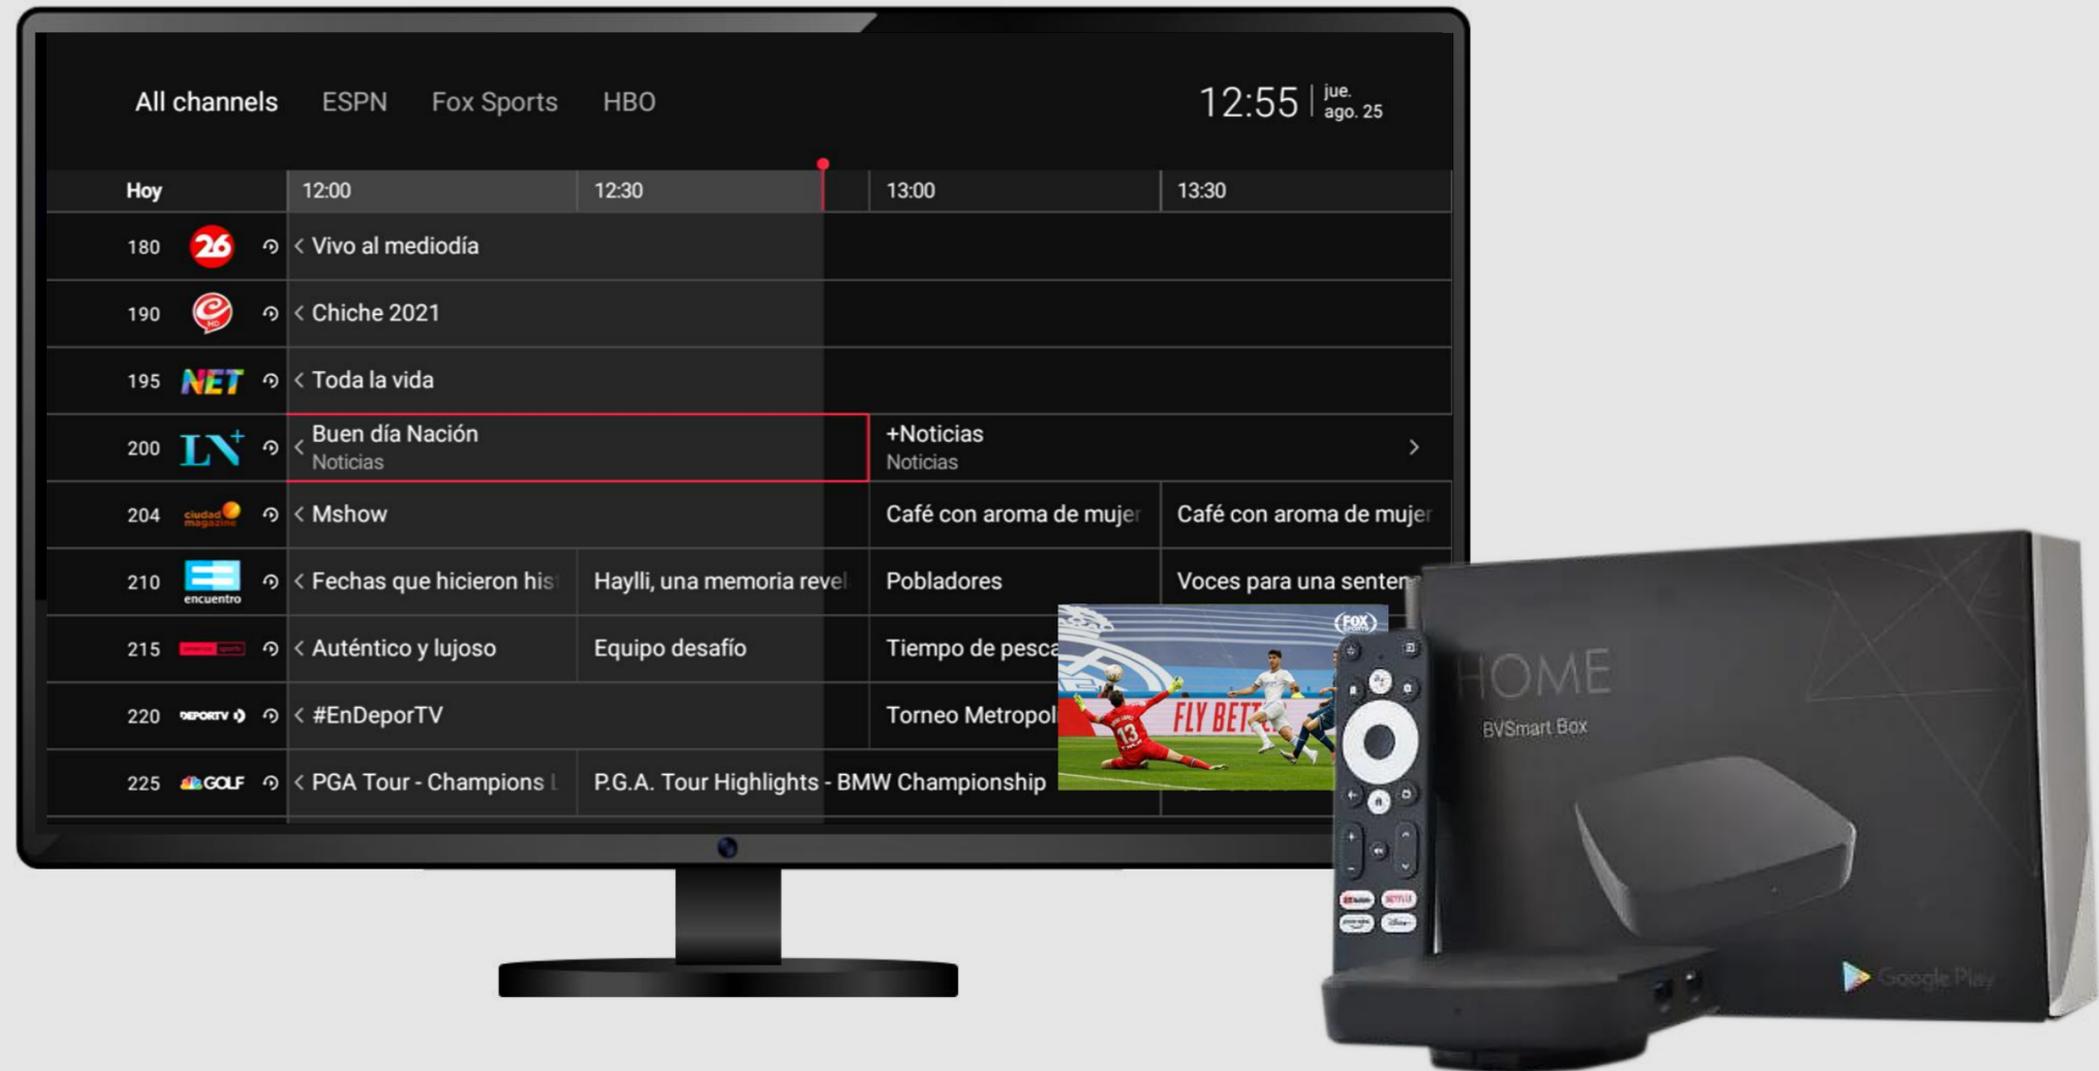

26




Configuración Firmware

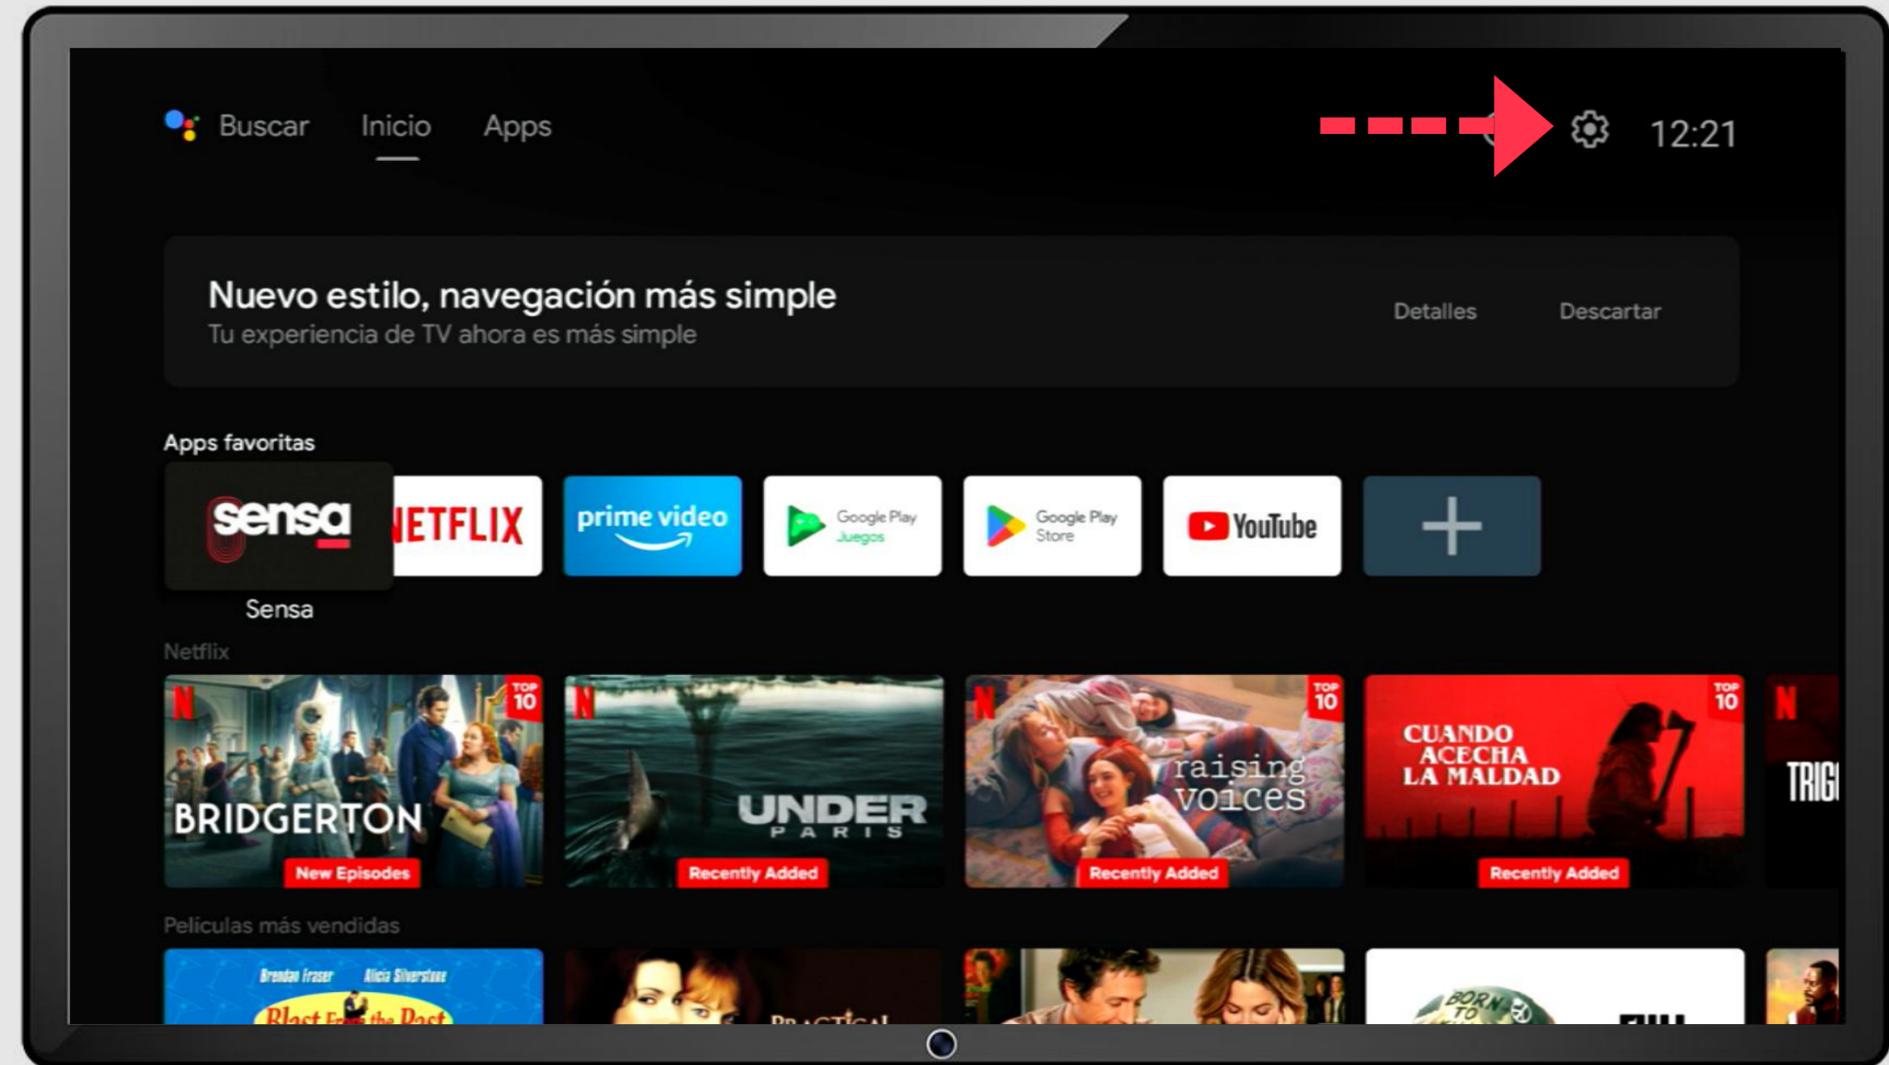


Preferencias del dispositivo

Firmware

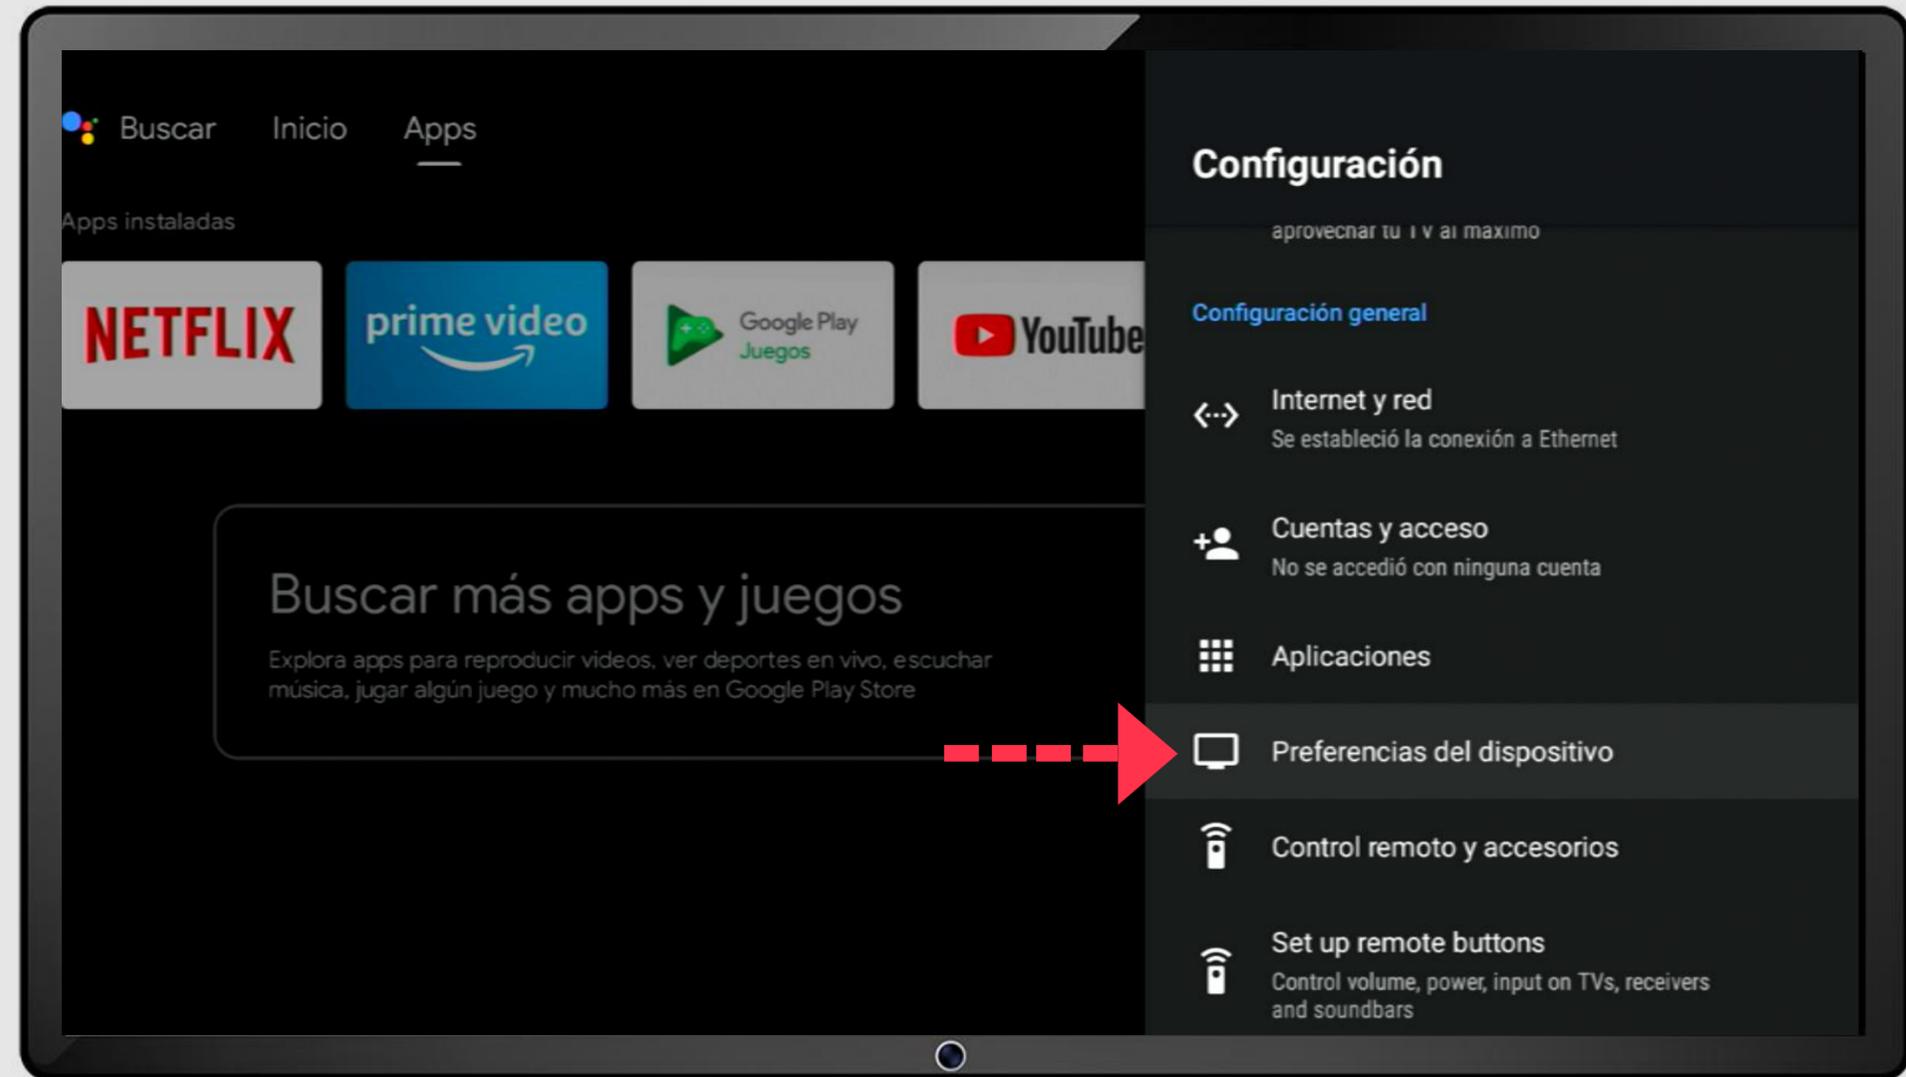




Acercas de Firmware

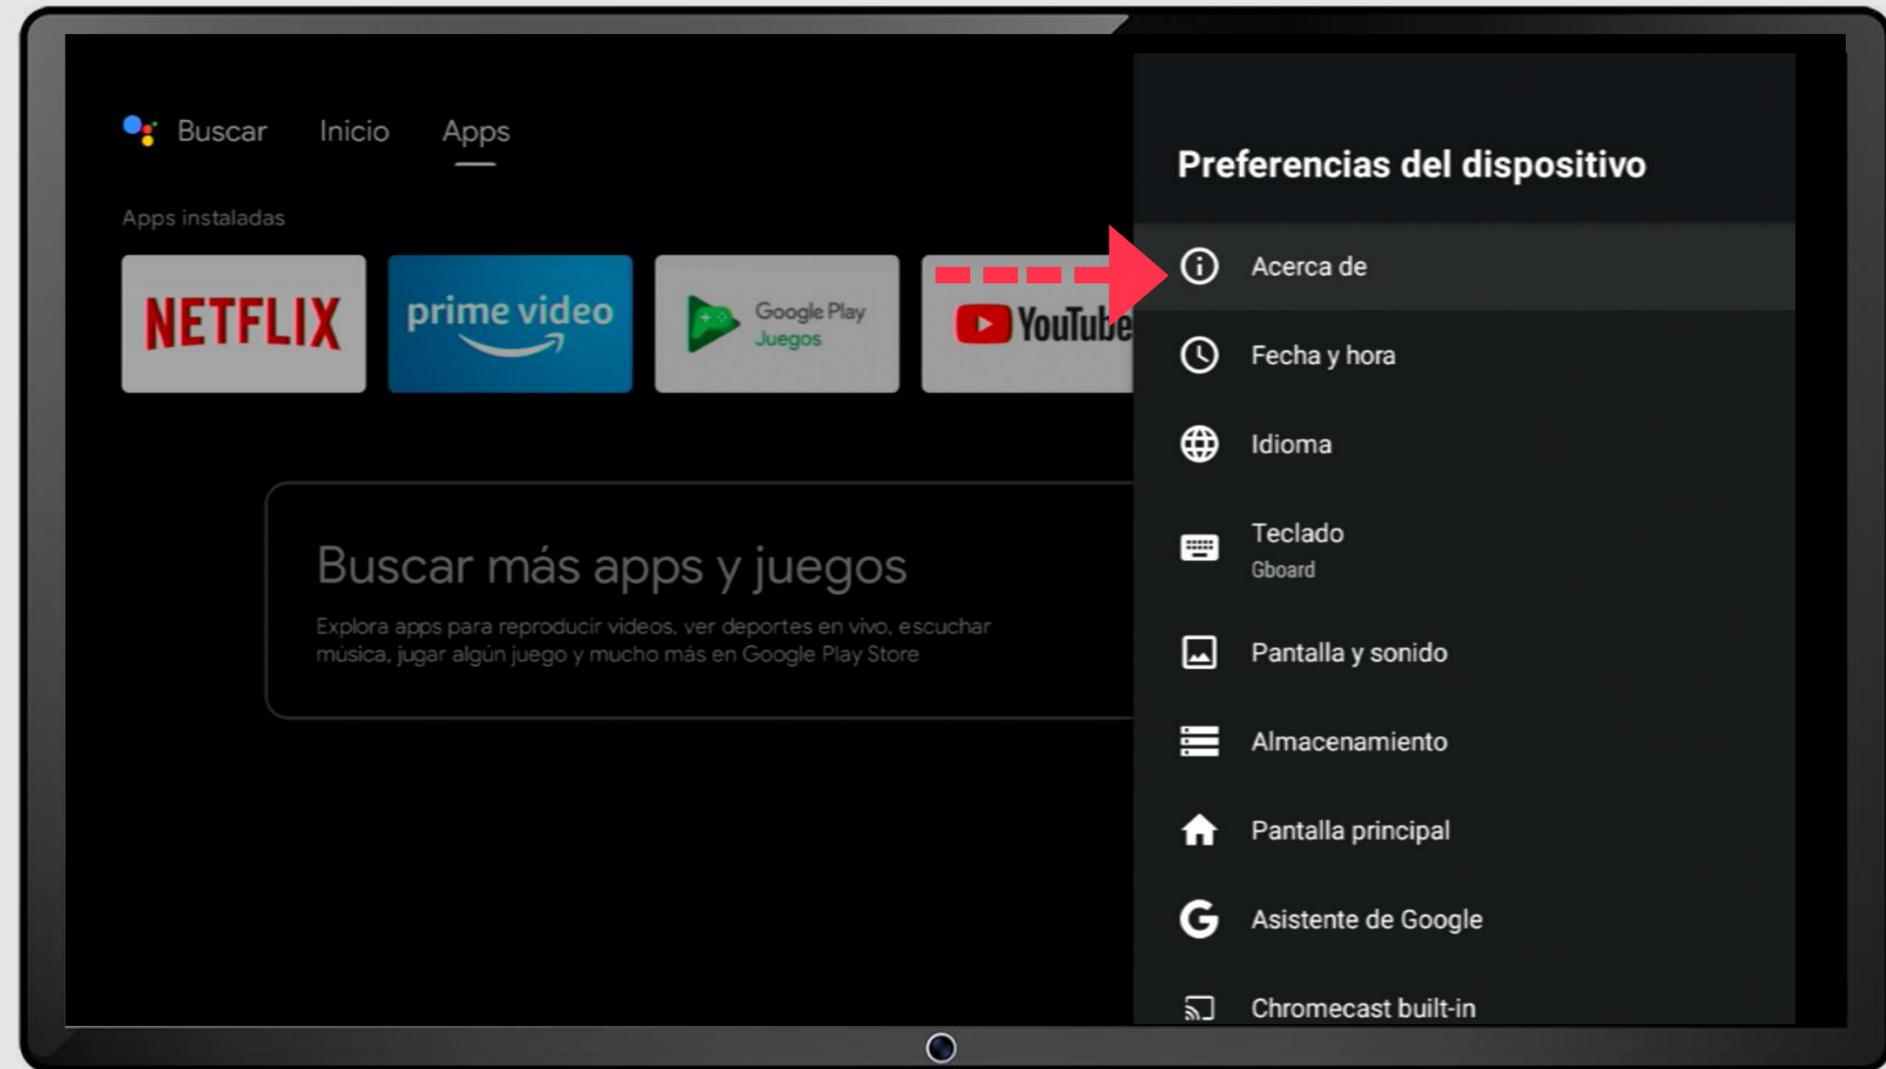



Actualización del sistema


Firmware

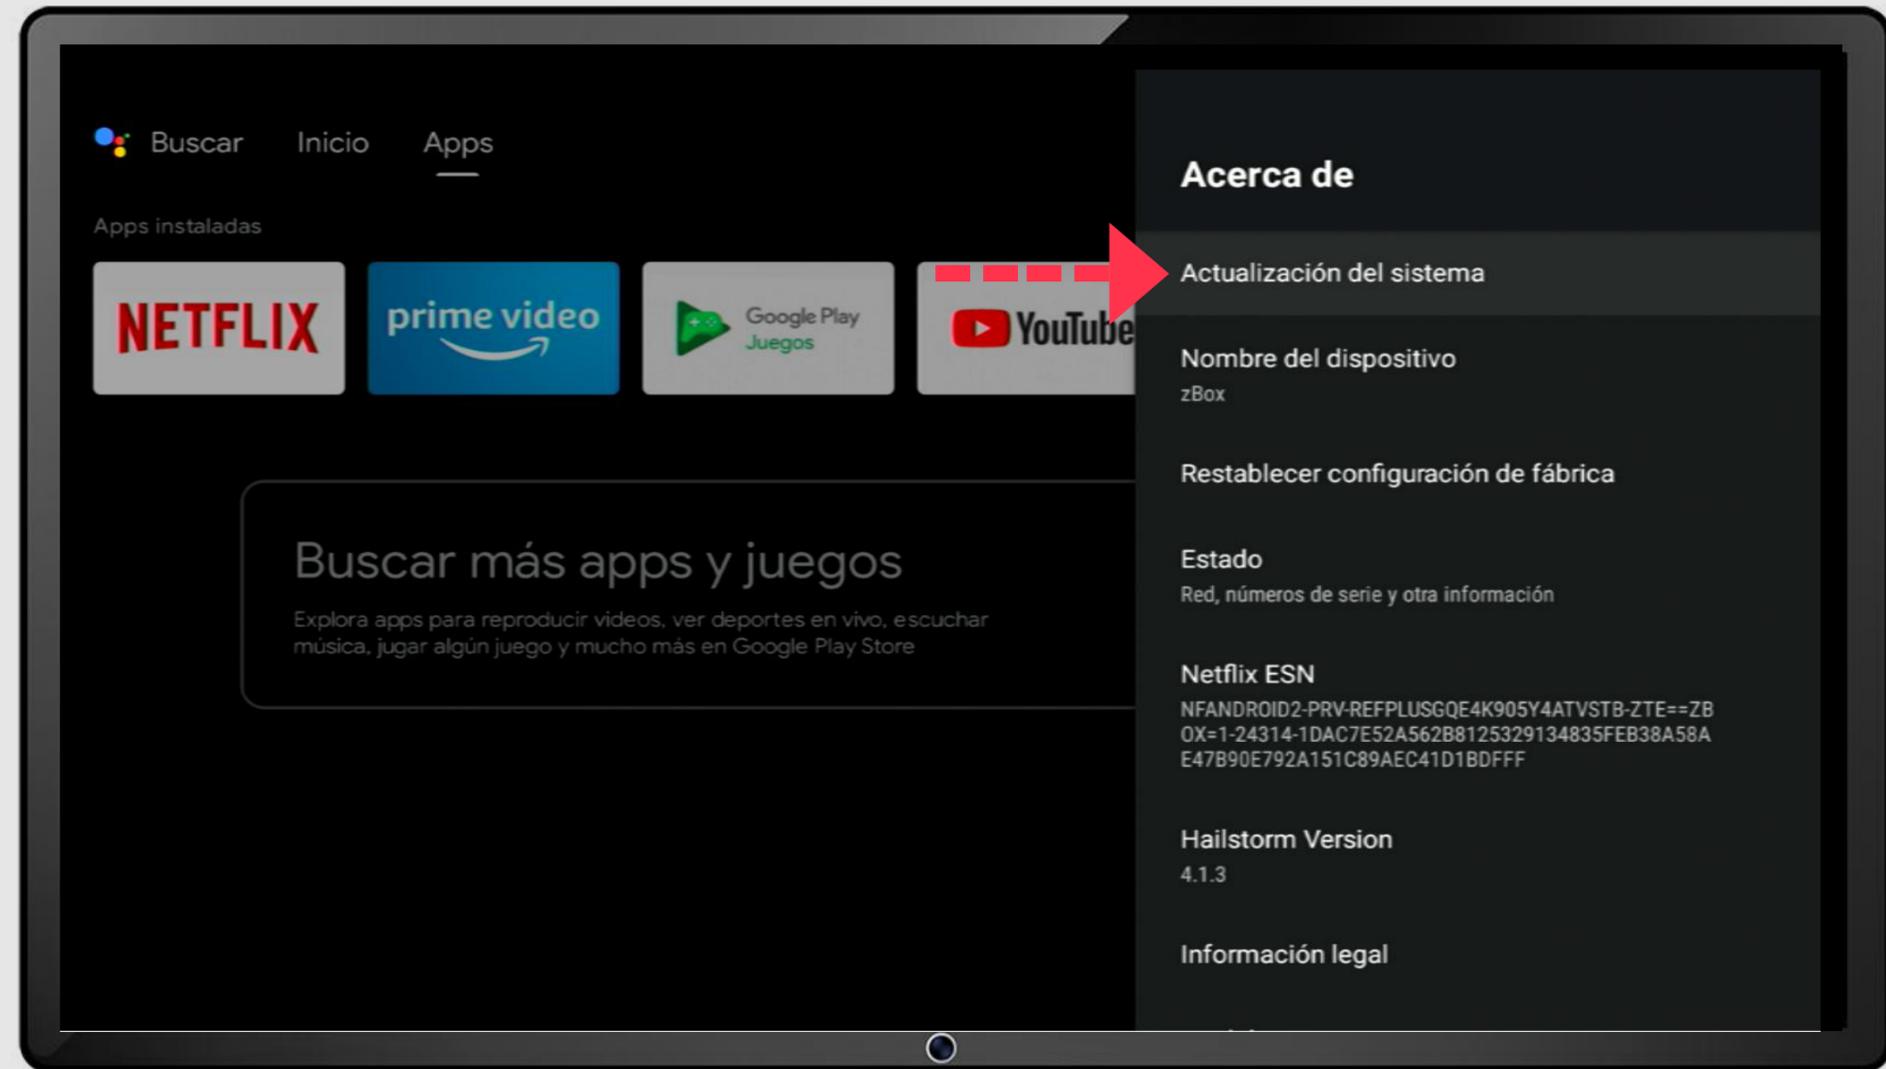

Actualizar el firmware

Aplicaciones y servicios de Google


Actualización de aplicaciones

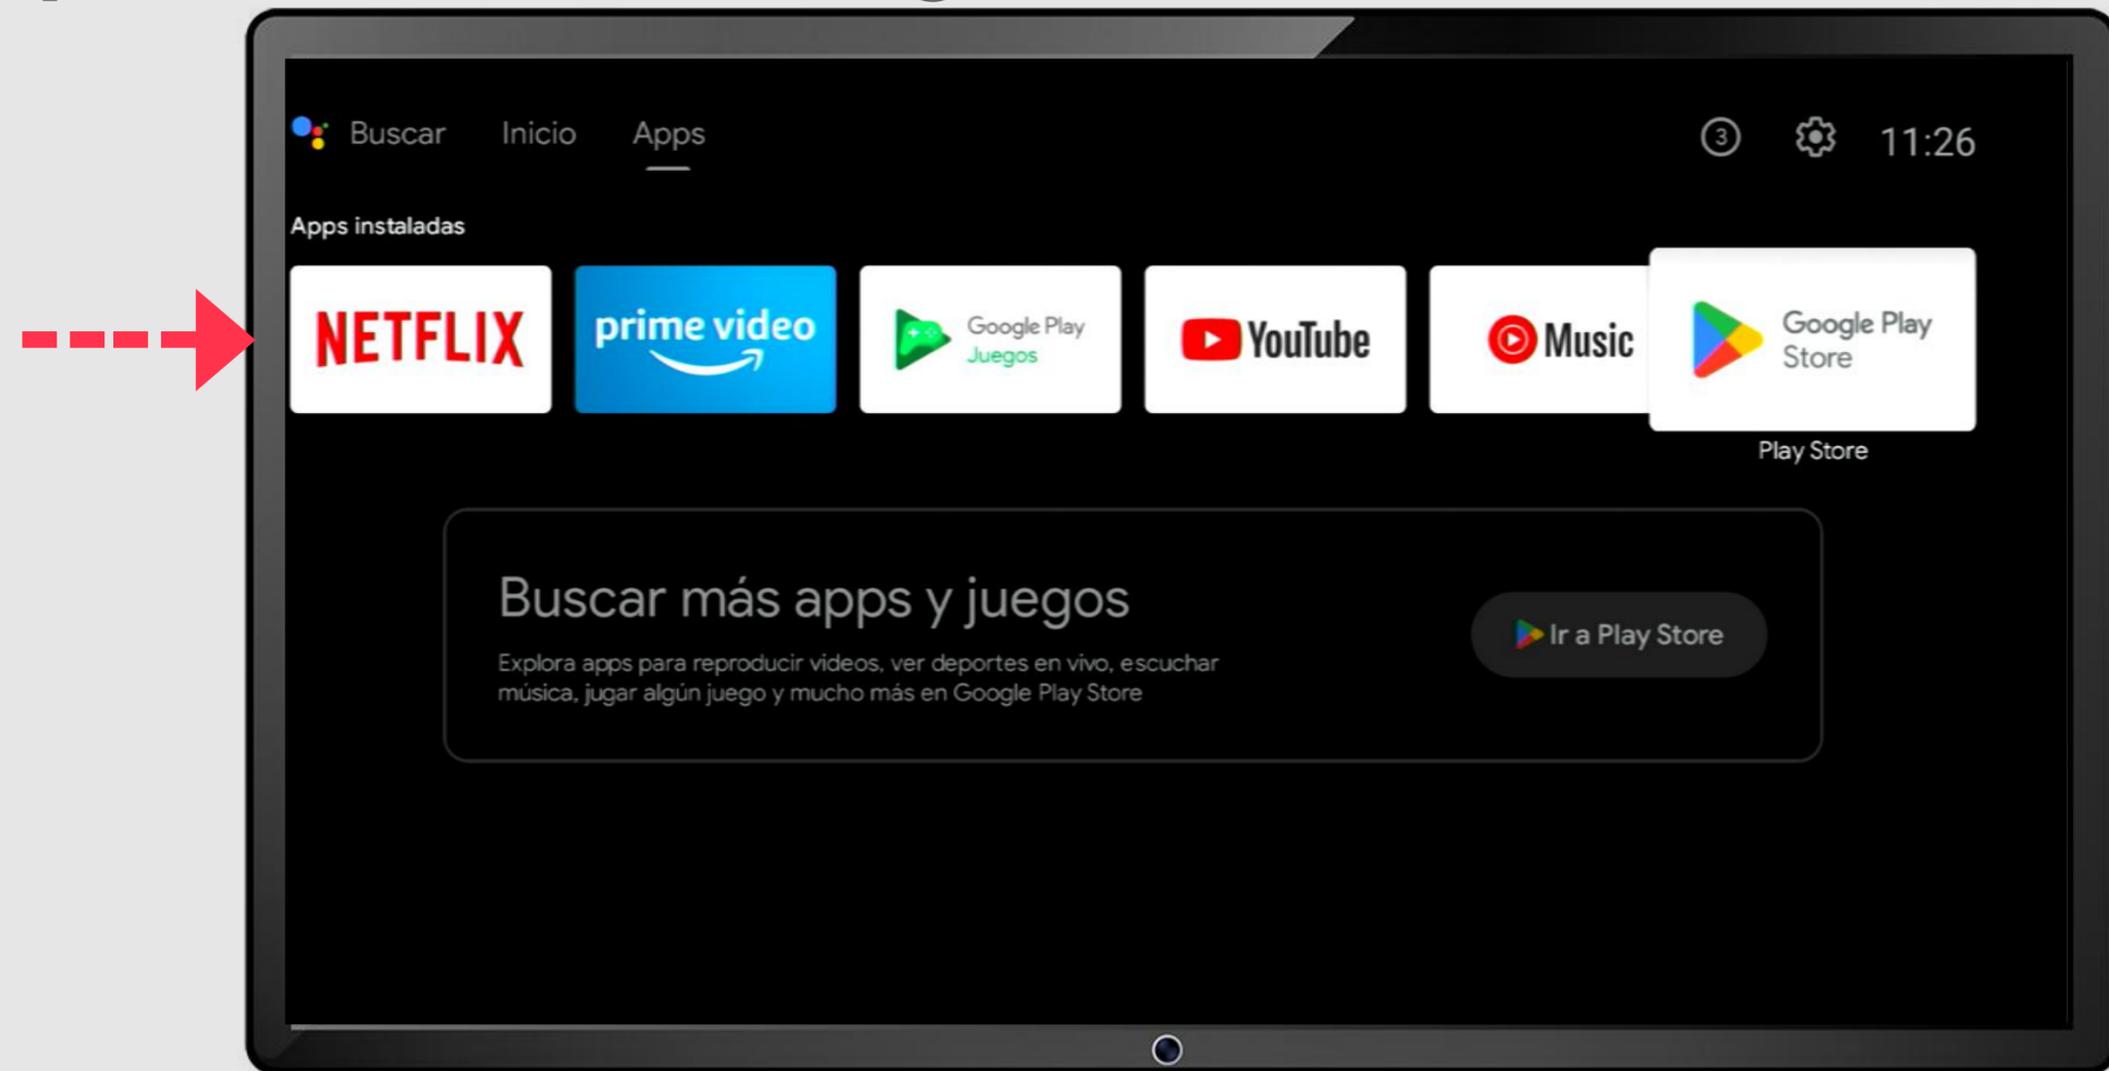

Acceder al Play Store

Aplicaciones y servicios de Google


Actualización de aplicaciones

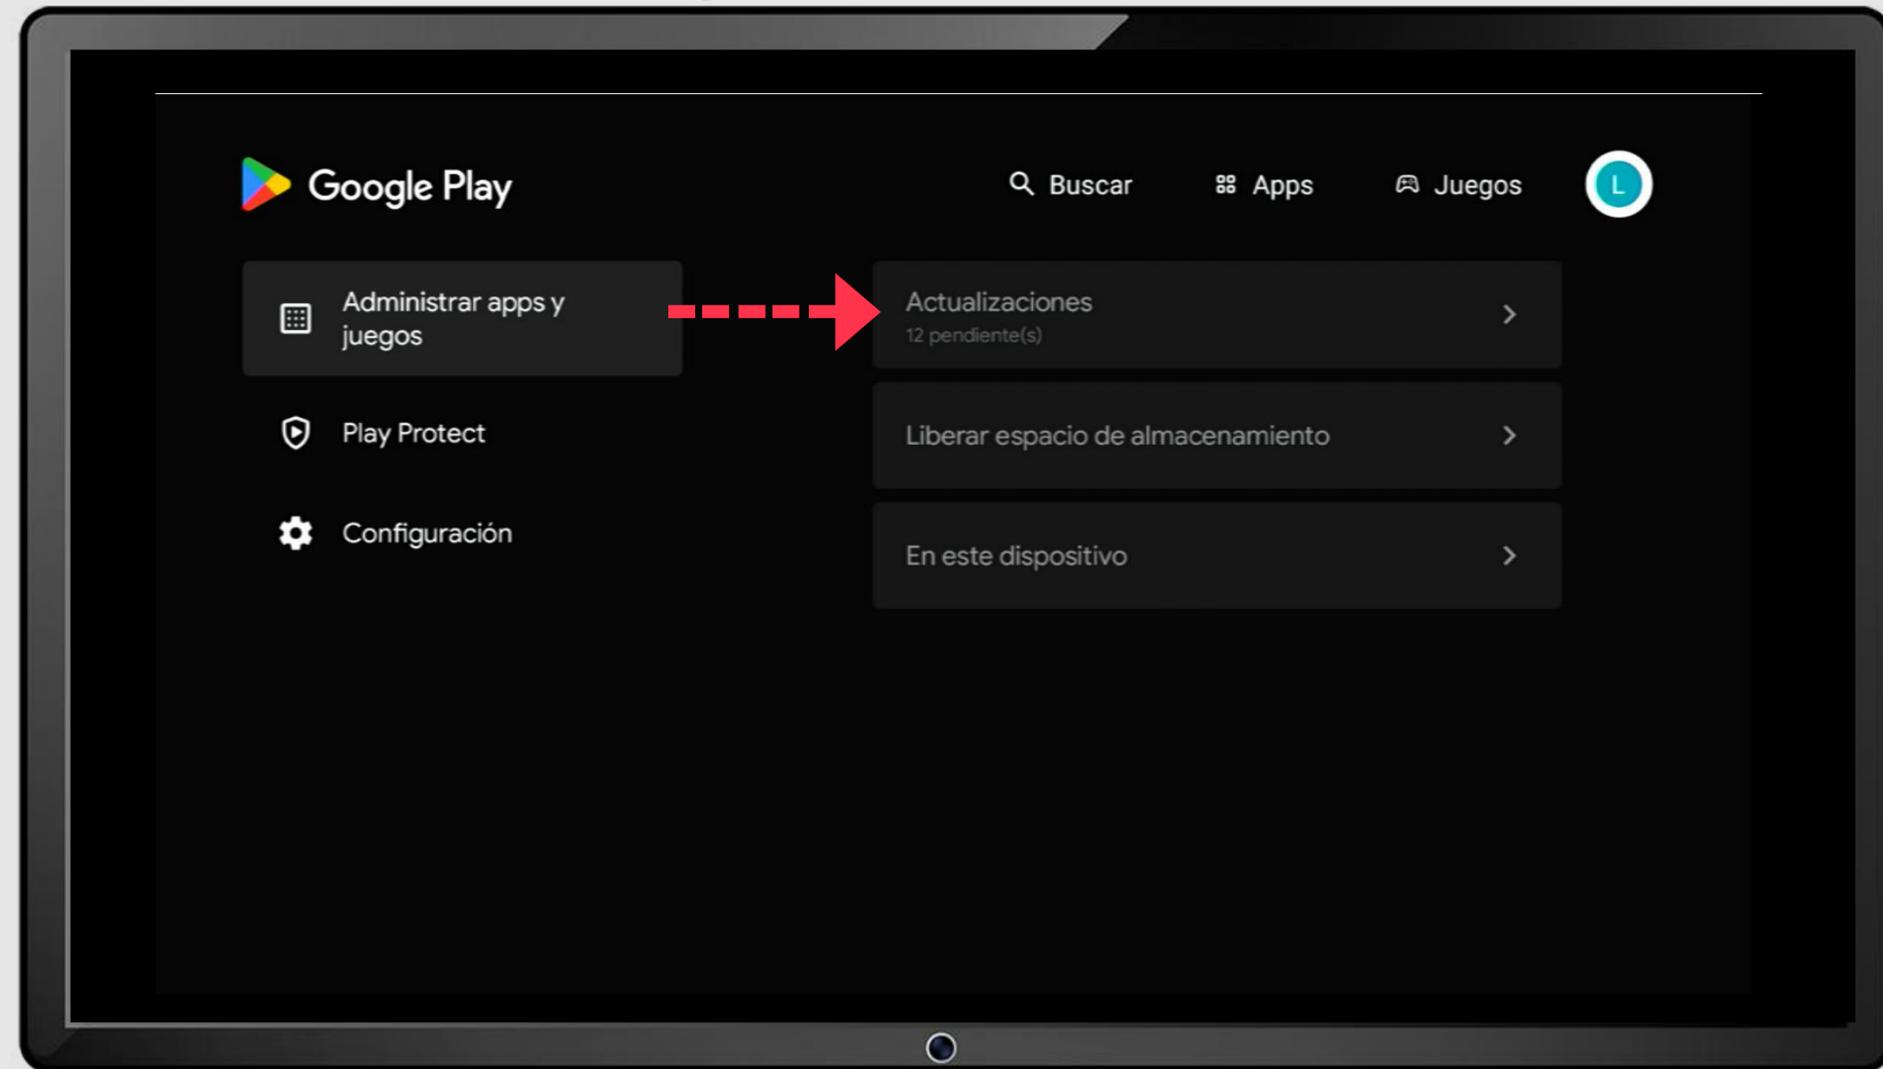


Icono de usuario y actualizaciones

Aplicaciones y servicios de Google

Actualización de aplicaciones

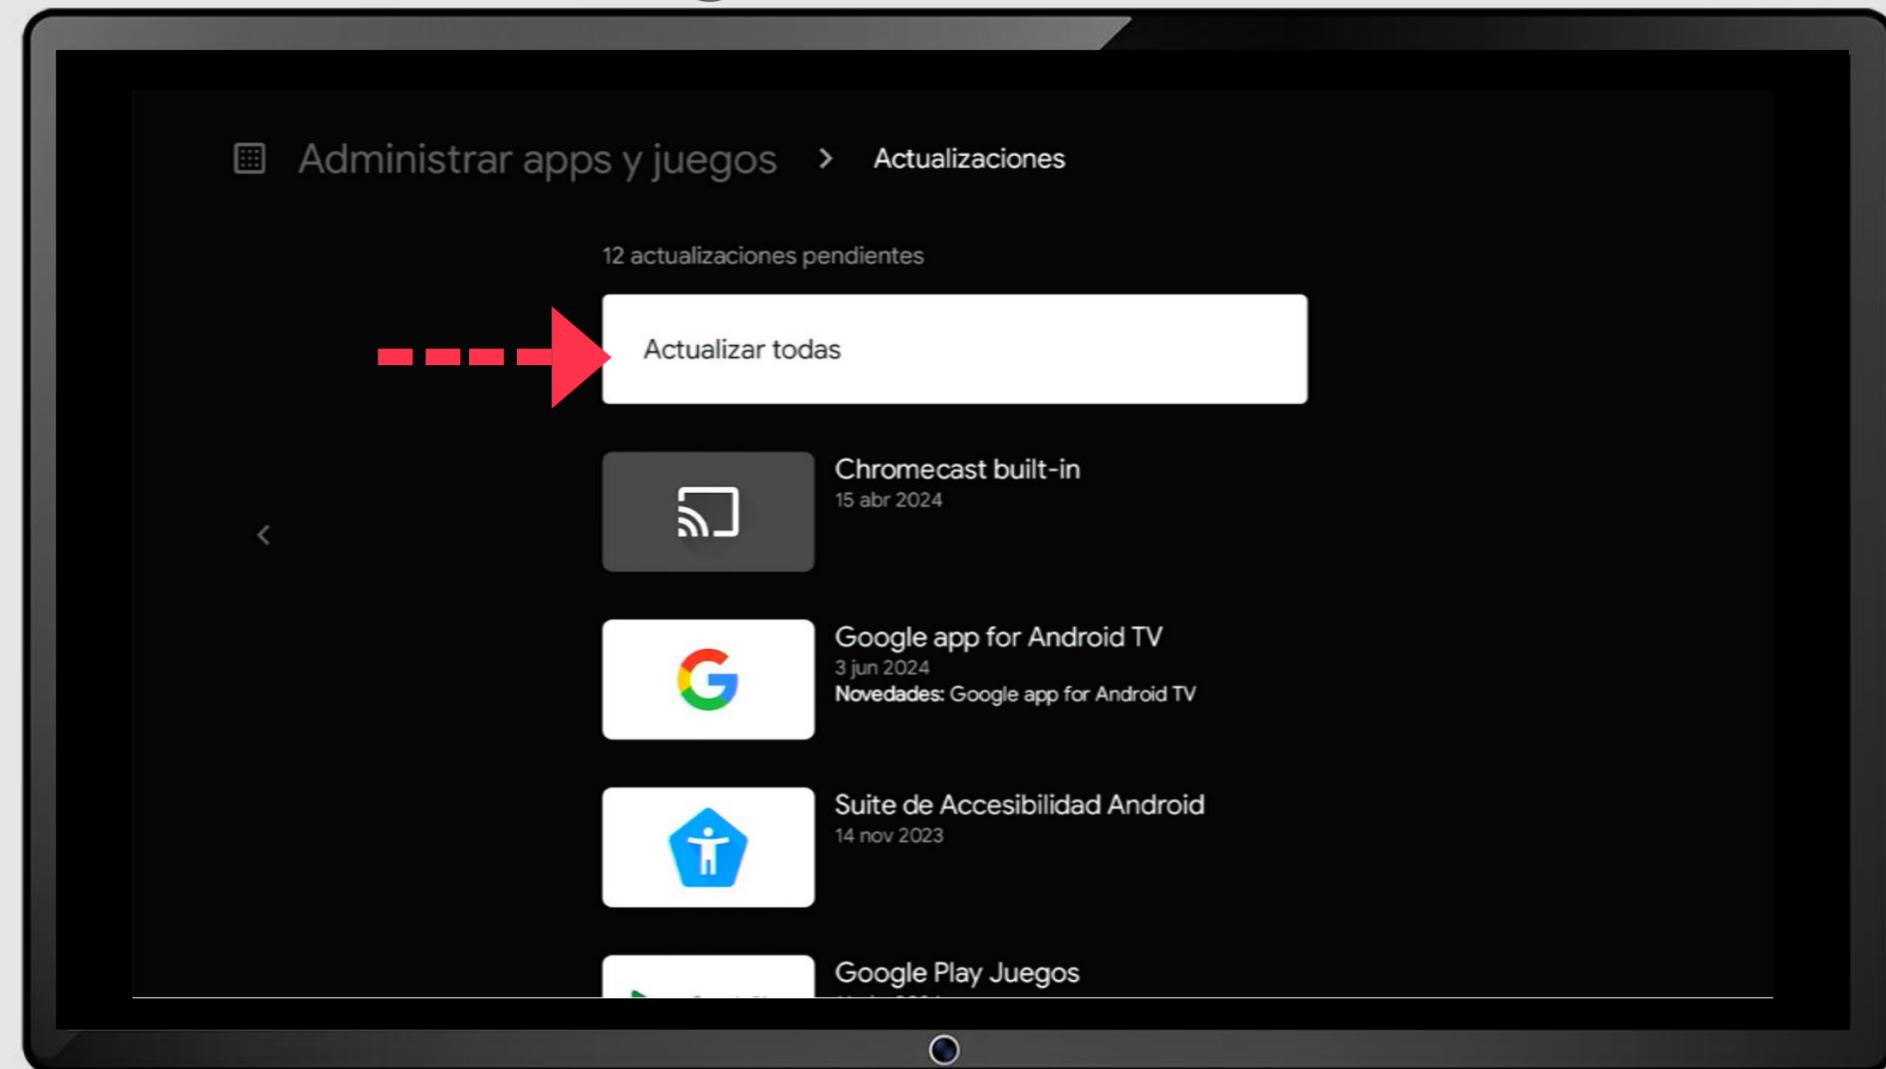

Actualizar APPs y servicios

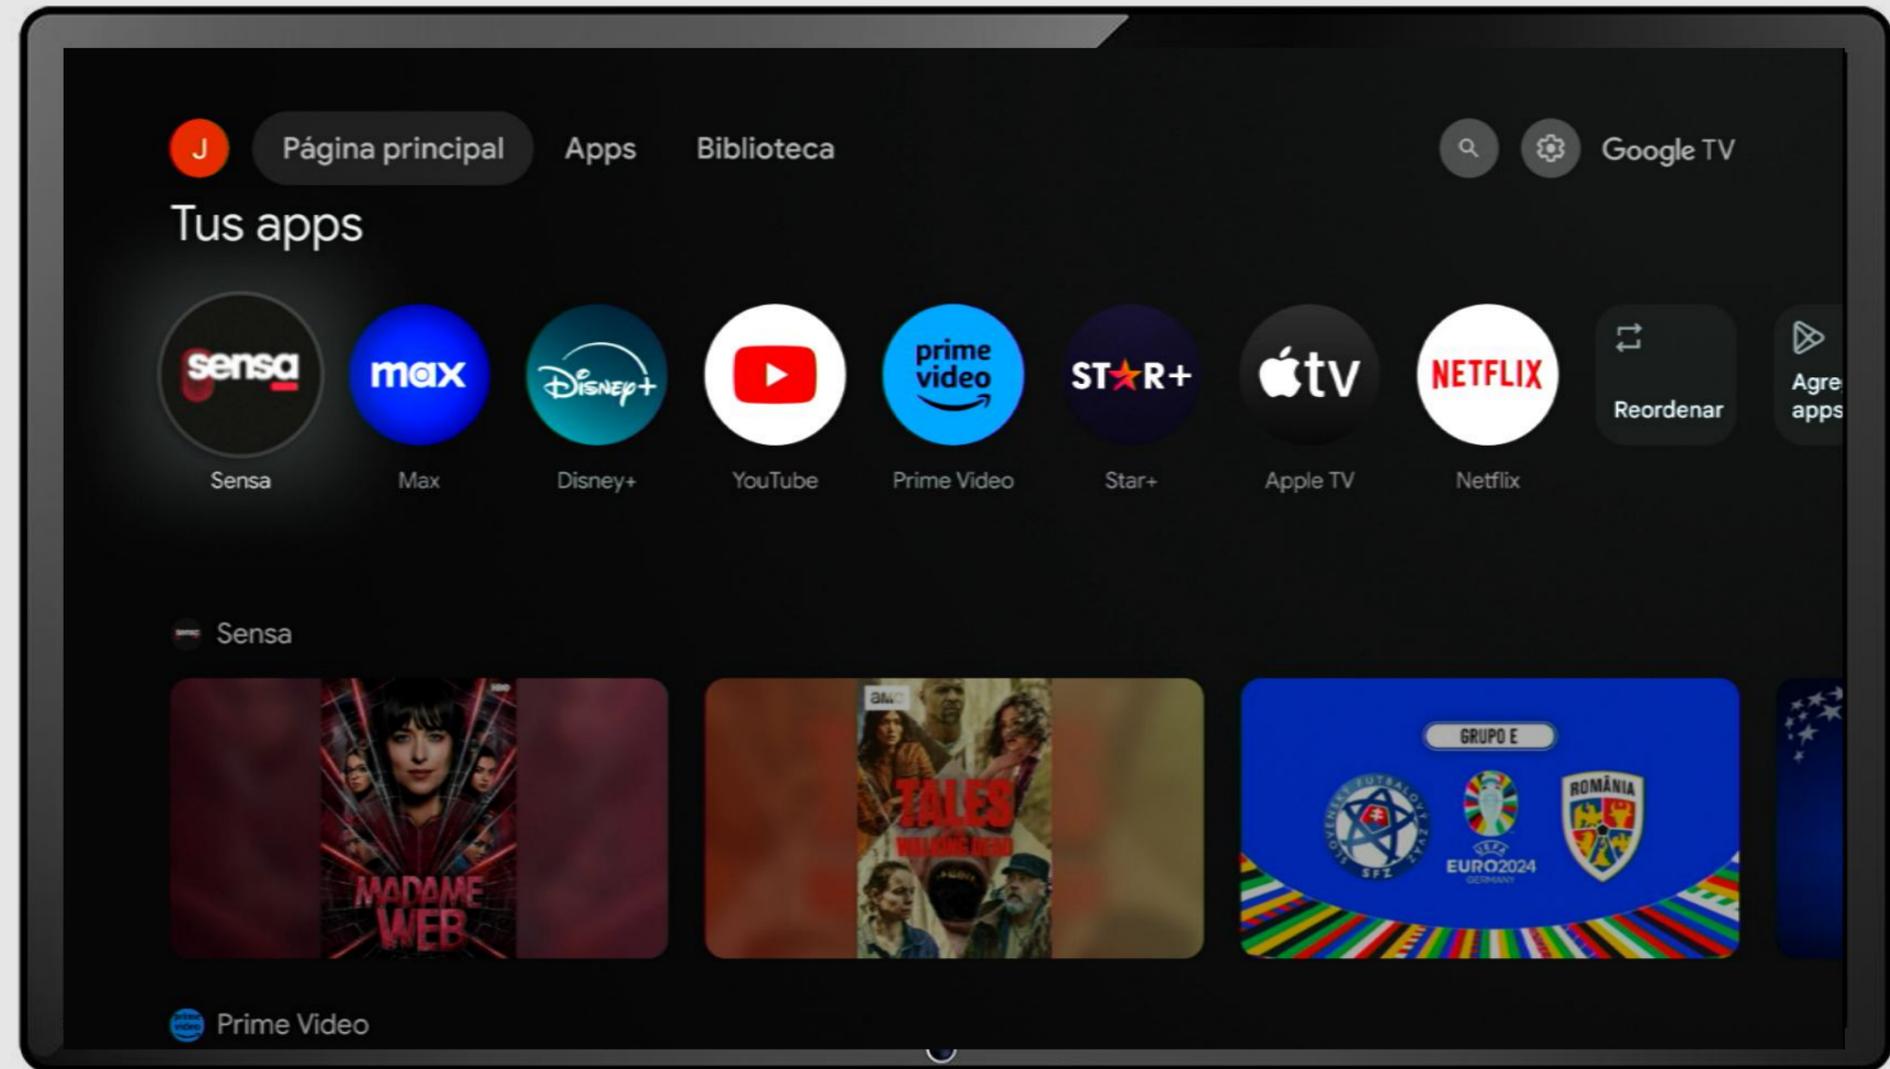

Continúe disfrutando 